



M A R L E Y

Roots Rock

Roots Rock

Portable Bluetooth® Audio System


Greetings and Welcome to the House of Marley

We are honored you have selected Roots Rock to become part of your music experience. Roots Rock is a portable stereo sound system which works with Bluetooth® devices connected wirelessly and hundreds of other devices via the auxiliary input. The system uses two full-range woofers and two passive radiators to deliver strong bass and crisp detail. The system includes a convenient REWIND™ fabric folding cover composed of reclaimed hemp, organic cotton, and recycled plastic bottles (RPET).



Everything You Need to Jam

The Roots Rock comes with the following items:


Sound System

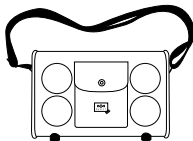

REWIND™ Folding Cover

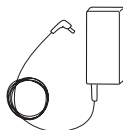

AC Power Supply
(100-240 VAC)




3.5mm Stereo
Mini Cable

Powering Your Roots Rock


Roots Rock includes a built-in rechargeable battery that is charged by the included power supply. The LED by the power port will glow RED when the system is charging and turn off once the battery is full.

Using a Wall Outlet

1. Insert the AC power supply cord into the Roots Rock.
2. Insert wall plug into an appropriate wall outlet.

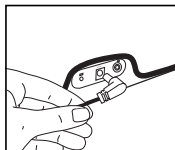


(1)

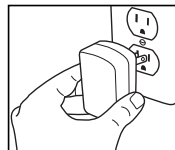


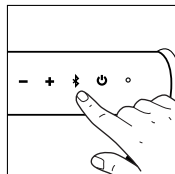
(2)

Connecting Your Music Device(s)

Pairing Mode (Flashing Blue LED)

Roots Rock automatically goes into reconnect mode for 5 seconds as soon as you turn it on (flashing BLUE led). It then switches to auxiliary mode (RED led). You can pair a new device to Roots Rock by holding the  for 3 seconds.

Note: Holding the  for 3 seconds will kick off the device currently connected to Roots Rock and go into Pairing Mode.




Connected Mode (Solid Blue LED)

Use your Bluetooth-enabled device to pair to Roots Rock. Roots Rock does not require a pairing password. Once paired, the LED will glow solid blue.

Note: Roots Rock will automatically pair with the last device connected to it when turned ON (when possible).

Connecting other devices


The auxiliary input on the back of Roots Rock allows you to connect other audio devices to the system. Simply connect your device to the AUX input on the Roots Rock using the 3.5mm stereo mini cable (included).

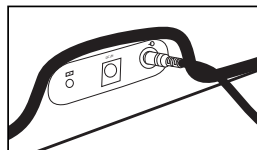

Easy To Use

When the system is powered and a device is connected, you are ready to enjoy your Roots Rock.

1. Press the power button to turn Roots Rock on. Press the power button again to turn Roots Rock off.
2. Increase or decrease the volume on Roots Rock by pressing or holding the – and + buttons until the desired volume is reached. You can also adjust the system volume using the controls on your music source.
3. Unsnap the top of the folding cover and fold it into a convenient stand for extra stability.
4. Quickly press the while music is playing to pause and resume playback directly from Roots Rock.

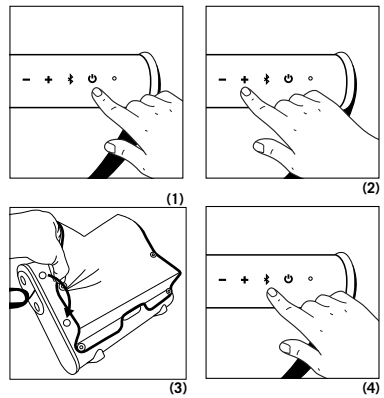

Battery Replacement

Your Roots Rock includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery please contact Customer Services who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

Important Safety Information

1. Follow and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Clean only with a dry cloth.
5. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WEEE EXPLANATION



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BATTERY DIRECTIVE



This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Roots Rock

Sistema de audio portátil con tecnología Bluetooth®

Saludos y bienvenido a The House of Marley

Nos enorgullece que haya elegido a Roots Rock como parte de su experiencia con la música. El Roots Rock es un Sistema de sonido estéreo portátil que se conecta a dispositivos con tecnología Bluetooth® de manera inalámbrica y con cientos de otros dispositivos por medio de la entrada auxiliar. El sistema cuenta con dos parlantes de alcance completo y dos radiadores pasivos que permiten brindar bajos fuertes y detalles nítidos. El sistema se suministra con una cómoda funda plegable de tela REWIND™ compuesta por cáñamo recuperado, algodón orgánico y botellas plásticas recicladas (RPET).


Todo lo que necesita para disfrutar de la música

El Roots Rock se suministra con los siguientes elementos:




Sistema de sonido

Funda plegable REWIND™



Fuente de energía de
CA (100-240 V CA)




Mini cable estéreo
de 3,5 mm

Encendido del Roots Rock


El Roots Rock se suministra con una batería recargable incorporada que se carga con la fuente de energía incluida. El LED que se encuentra junto al puerto de encendido parpadeará en ROJO cuando el sistema esté cargándose y se apagará una vez que la batería esté completamente cargada.

Cómo usar con un tomacorriente de pared

1. Introduzca el cable de la fuente de energía de CA en el Roots Rock.
2. Introduzca un enchufe de pared en un tomacorriente de pared adecuado.

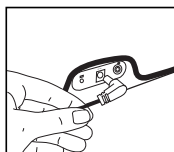


(1)

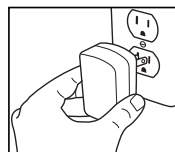


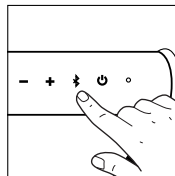
(2)

Cómo conectar sus dispositivos musicales

Modo de emparejamiento (LED azul parpadeante)

El Roots Rock entra en el modo de reconexión automáticamente durante los 5 segundos inmediatamente posteriores al encendido (LED AZUL parpadeante). Luego, pasa al modo auxiliar (LED ROJO). Usted puede emparejar un dispositivo nuevo al Roots Rock manteniendo presionado el botón  durante 3 segundos.

Nota: mantener presionado el botón  durante 3 segundos permitirá iniciar el dispositivo actualmente conectado al Roots Rock y pasar al modo de emparejamiento.




Modo de conexión (LED azul fijo)

Utilice el dispositivo con tecnología Bluetooth para emparejarlo con el Roots Rock. El Roots Rock no requiere una contraseña de emparejamiento. Una vez emparejados, el LED emitirá una luz azul fija.

Nota: al encenderlo, el Roots Rock se emparejará automáticamente con el último dispositivo conectado a él (siempre que sea posible). turned ON (when possible).


Cómo conectar otros dispositivos


La entrada auxiliar que se encuentra en la parte posterior del Roots Rock le permite conectar otros dispositivos de audio al sistema. Solo tiene que conectar el dispositivo a la entrada AUX del Roots Rock utilizando el minicable estéreo de 3,5 mm (incluido).

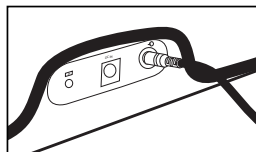

Fácil de usar

Una vez que el sistema esté encendido y haya un dispositivo conectado, usted estará listo para disfrutar de su Roots Rock.

1. Presione el botón de encendido para encender el Roots Rock. Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el Roots Rock.
2. Suba o baje el volumen del Roots Rock presionando o manteniendo presionados los botones - y + hasta alcanzar el volumen deseado. También puede ajustar el volumen del sistema usando los controles de su fuente de música.
3. Libere la parte superior de la funda plegable y pliéguela de manera que forme un soporte conveniente para mayor estabilidad.
4. Presione rápidamente el botón  mientras reproduce música para pausar y reiniciar la reproducción directamente desde el Roots Rock.

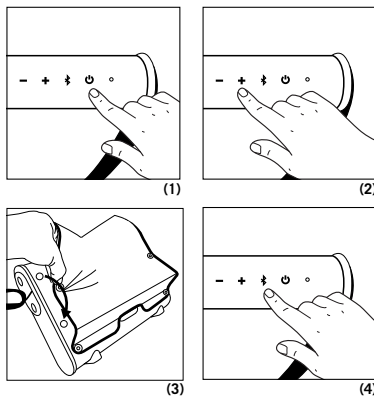

Reemplazo de la batería

El producto Roots Rock incluye una batería recargable, diseñada con una vida útil extensa igual que el producto. Si en un caso poco probable que usted requiera un repuesto de esta batería, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente, donde se le proporcionará los detalles de la garantía y fecha expiración de la misma por sustitución de baterías.

Información importante de seguridad

1. Siga estas instrucciones y consérvelas.
2. Tenga en cuenta todas las advertencias.
3. No utilice este aparato cerca del agua.
4. Límpielo únicamente con un paño seco.
5. No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros térmicos, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
7. Proteja el cable de corriente de pisadas o pellizcos, especialmente cerca del enchufe, receptáculos de múltiples tomas y en el punto donde este sale del aparato.
8. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante períodos prolongados.
10. Derive toda clase de servicio al personal de servicio calificado. Se debe realizar servicio de mantenimiento cuando el aparato haya sufrido algún tipo de daño, como daño en el cable de suministro de energía o el enchufe; si se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato; si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad; si el aparato no funciona normalmente; o si se lo ha dejado caer.
11. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

EXPLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que no se debe desechar este producto junto con el resto de la basura hogareña en ninguna parte de la Unión Europea. A fin de evitar todo daño posible al medioambiente o a la salud humana producido por el desecho no controlado de basura, reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Para devolver el dispositivo usado, sírvase emplear los sistemas de devolución y recolección, o bien, comuníquese con el vendedor minorista que le vendió el producto. Allí podrán recibir este producto para efectuar tareas de reciclaje seguras para el medioambiente.

DIRECTIVA SOBRE LAS BATERÍAS



Este símbolo indica que no se deben desechar las baterías junto con la basura hogareña, dado que contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Sírvase desechar las baterías en los puntos de recolección designados.

Roots Rock

Système audio portable Bluetooth^{MD}

Bienvenue chez House of Marley



Nous sommes flattés que vous ayez choisi d'écouter de la musique grâce à Roots Rock. Roots Rock est une chaîne stéréophonique portable compatible avec les appareils Bluetooth^{MD} sans fil et des centaines d'autres appareils grâce à son entrée auxiliaire. Le système inclut deux haut-parleurs de graves à cônes doubles et deux récupérateurs passifs pour des basses puissantes et une précision sonore impeccable. Le système comprend une housse pliable pratique REWIND^{MC} composée de chanvre recyclé, de coton biologique et de bouteilles de plastique recyclé (RPET).

Tout ce dont vous avez besoin pour jammer


Le Roots Rock est fourni avec les articles suivants:



Housse pliable REWIND^{MC}

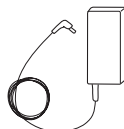

Bloc d'alimentation
c.a. (100-240 V c.a.)





Mini-câble
stéréo 3,5 mm

Alimentation de votre Roots Rock

Roots Rock comprend une batterie rechargeable intégrée qui se recharge grâce au bloc d'alimentation inclus. La DEL située près du port d'alimentation devient rouge lorsque le système se recharge et s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.


Utilisation d'une prise murale


1. Insérez le câble du bloc d'alimentation c.a. dans le Roots Rock.
2. Insérez le câble dans une prise de courant murale adaptée.

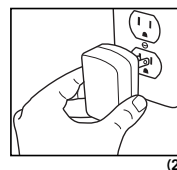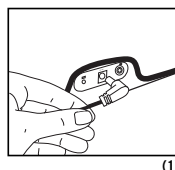


Connexion de vos appareils de musique

Mode appariement (DEL bleue clignotante)

Le Roots Rock passe automatiquement en mode reconnexion pendant 5 secondes lorsque vous l'allumez (DEL bleue clignotante). Il passe ensuite en mode auxiliaire (DEL rouge). Vous pouvez connecter un nouvel appareil au Roots Rock en appuyant sur  pendant trois secondes.

Remarque : si vous appuyez sur  pendant trois secondes, l'appareil actuellement connecté ne le sera plus, et le Roots Rock passera en mode appariement.

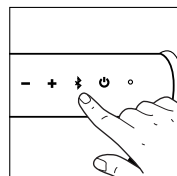


Mode connecté (DEL bleue constante)

Connectez votre appareil Bluetooth au Roots Rock. Le Roots Rock ne requiert aucun mot de passe pour l'appariement. Une fois l'appariement effectué, la DEL s'allumera et restera bleue.

Remarque : le Roots Rock se connectera automatiquement au dernier appareil connecté lorsqu'il s'allumera (le cas échéant).


Branchement d'autres appareils


L'entrée auxiliaire située à l'arrière du Roots Rock vous permet de brancher d'autres appareils au système. Branchez tout simplement votre appareil à l'entrée AUX du Roots Rock à l'aide du mini-câble stéréo 3,5 mm (inclus).

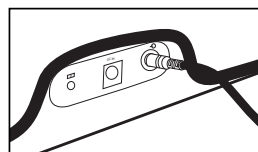

Utilisation simple

Dès que le système est allumé et qu'un appareil est branché, vous êtes prêt à profiter de votre Roots Rock.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer le Roots Rock. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour éteindre le Roots Rock.
2. Pour augmenter ou baisser le volume du Roots Rock, appuyez sur les boutons - et + ou maintenez-les enfoncés jusqu'au volume désiré. Vous pouvez également régler le volume du système en utilisant les commandes de votre source de musique.
3. Ouvrez le haut de la housse pliable et pliez-la pour la transformer en un support pratique pour davantage de stabilité.
4. Appuyez brièvement sur  lorsque vous écoutez de la musique pour mettre en pause et reprendre la lecture directement à partir du Roots Rock.

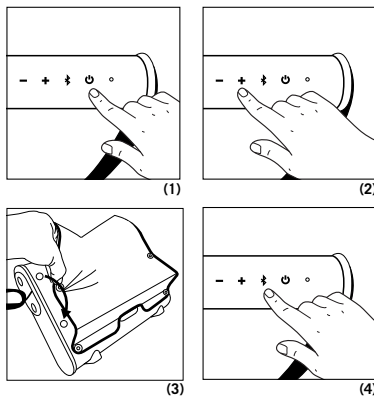

Remplacement de la pile

Votre produit Roots Rock comprend une pile rechargeable conçue pour durer pendant toute la vie utile du produit. Dans l'éventualité improbable que vous deviez remplacer la pile, veuillez communiquer avec le service à la clientèle, qui vous fournira de l'information sur les services de remplacement de la pile couverts et non couverts par la garantie.

Information de sécurité importante

1. Suivez les présentes instructions et conservez-les.
2. Tenez compte de toutes les mises en garde.
3. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
4. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
5. Ne bouche pas les sorties de ventilation. Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
6. Ne pas procéder à l'installation à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, un registre de chaleur, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris un amplificateur).
7. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le coincez pas, surtout au niveau de la prise, des prises de courant et de la sortie de l'appareil.
8. Utilisez uniquement les accessoires mentionnés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.
10. Pour toute réparation, consultez un employé qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil a été abîmé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation est abîmé, si du liquide s'est déversé dans l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
11. Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

EXPLICATION DE « DEEE »



Cette indication signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour ne pas causer d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine suite à une mise au rebut non conforme, recyclez l'appareil de manière responsable afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou communiquer avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Il peut reprendre ce produit et le recycler de manière sécuritaire pour l'environnement.

DIRECTIVE CONCERNANT LA BATTERIE



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter la batterie dans les déchets domestiques dans la mesure où elle contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Veuillez jeter la batterie dans les points de collecte désignés.

Roots Rock


Tragbares Bluetooth® Audio System

Hallo und willkommen bei The House of Marley

Wir freuen uns sehr, dass Du den House of Marley Roots Rock zu einem Teil Deines musikalischen Equipments machst! Der Roots Rock ist ein tragbares Soundsystem, das Deine Lieblingsmusik von Bluetooth-fähigen Geräte schnurlos sowie von sämtlichen weiteren Audiogeräten per Kabel via AUX-Eingang wiedergibt. 2 Hochleistungslautsprecher plus 2 Passivradiatoren sorgen für einen ausdrucksvollen Bassklang und eindrucksvoll klare Klänge. Ummantelt von einer aufklappbaren REWIND™-Tasche aus aufbereitetem Hanf, Baumwolle und recyceltem PET-Flaschen, zeigt sich das Roots Rock System im modernen, stylischen Design und trägt dabei zum Umweltschutz bei.


Alles, was Sie zum Jammen brauchen

Das Roots Rock besteht aus folgenden Elementen:

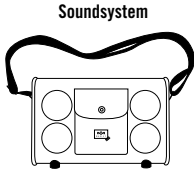


Soundsystem

REWIND™ Falt-Cover



Netzteil
(100-240 V Wechselstrom)




3,5 mm Stereo-
Mini-Kabel

Die Stromversorgung Ihres Roots Rock


Im Roots Rock finden Sie einen eingebauten Akku, der über das mitgelieferte Netzteil aufgeladen wird. Die LED beim Netzanschluss leuchtet ROT, wenn das System am Aufladen ist. Sie schaltet sich aus, sobald der Akku voll aufgeladen ist.

Benutzung über eine Steckdose

1. Stecken Sie das Netzkabel in das Roots Rock.
2. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

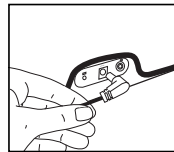


(1)

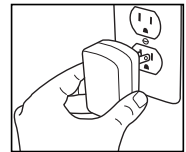


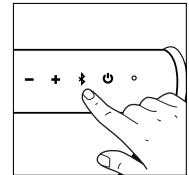
(2)

Ihr/e Musikgerät/e verbinden

Koppel-Modus (blinkende blaue LED)

Sobald Sie Ihr Roots Rock einschalten, geht das Gerät automatisch für 5 Sekunden in den Wiederverbindungs-Modus (die LED blinkt BLAU). Dann wechselt das Gerät in den AUX-Modus (ROTE LED). Sie können jedes Gerät mit dem Roots Rock koppeln, indem Sie 3 Sekunden lang das  gedrückt halten.

Hinweis: Wenn Sie das  3 Sekunden lang gedrückt halten wird das zu diesem Zeitpunkt mit dem Roots Rock verbundene Gerät getrennt und das Roots Rock wechselt in den Koppel-Modus.




Verbindungs-Modus (durchgehend leuchtende blaue LED)

Sie können Ihr Gerät, an dem Bluetooth aktiviert ist, mit dem Roots Rock koppeln. Das Roots Rock erfordert für die Kopplung kein Passwort. Sobald die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED durchgehend blau.

Hinweis: Das Roots Rock verbindet sich beim EINSCHALTEN automatisch mit dem Gerät, mit dem es als letztes verbunden war (sofern dies möglich ist).


Andere Geräte verbinden





Der AUX-Ausgang auf der Rückseite des Roots Rock erlaubt es Ihnen, andere Audiogeräte mit dem System zu verbinden. Verbinden Sie einfach Ihr Gerät über das 3,5 mm Stereo-Mini-Kabel (mitgeliefert) mit dem AUX-Eingang am Roots Rock.

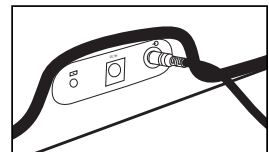

Einfach zu bedienen

Wenn das System eingeschaltet und ein Gerät damit verbunden ist, sind Sie auch schon bereit, Ihr Roots Rock zu genießen.

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Roots Rock einzuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Roots Rock wieder auszuschalten.
2. Sie können die Lautstärke am Roots Rock regulieren, indem Sie die Buttons mit dem Minus (-) oder Plus (+) gedrückt halten, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Außerdem können Sie die Systemlautstärke auch über die Bedienelemente an Ihrer Musikquelle regulieren
3. Klapp die Haube der Ummantelung um und falte sie für einen extra stabilen Halt in die geeignete Position.
4. Drück den  während die Musik wiedergegeben wird um sie zu unterbrechen und direkt über das Roots Rock System fortlaufen zu lassen.

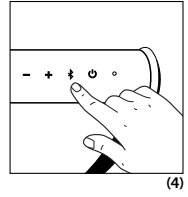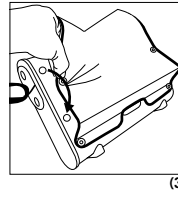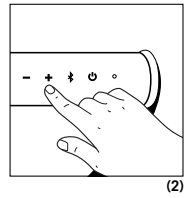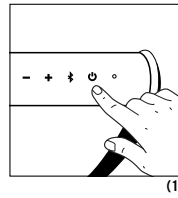

Akkuwechsel

Ihr Roots Rock enthält einen Akku, der für die gesamte Lebensdauer des Produktes halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz des Akkus im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Beachten Sie die Bedienungshinweise und bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
2. Beachten Sie alle Warnhinweise.
3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
4. Reinigung nur mit einem trocken, weichen Tuch.
5. Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze.
6. Inbetriebnahme gemäß den Herstellerinstruktionen.
7. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte / Zubehöriteile, die vom Hersteller hierfür spezifiziert sind.
9. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Art und Weise, wie Stromkabel oder Stecker, beschädigt worden sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
11. Um die Gefahr von Brand oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät keiner Nässe, Regen oder Feuchtigkeit aus.

WEEE-ERKLÄRUNG



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umweltoder Gesundheitsschaden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemas und fordern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihresbenutzten Gerats bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.

BATTERIE-RICHTLINIE



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

Roots Rock

Sistema audio Bluetooth® portatile


Benvenuti nel mondo di House of Marley

Siamo onorati di aver selezionato Roots Rock per far parte della vostra esperienza musicale. Roots Rock è un sistema audio stereo portatile che funziona con i dispositivi Bluetooth® collegati in modalità wireless e con altri centinaia di altri dispositivi tramite l'ingresso ausiliario. Il sistema utilizza due woofer full-range e due radiatori passivi per fornire bassi potenti e dettagli nitidi. Il sistema include una pratica cover pieghevole in tessuto REWIND™ composto da canapa bonificata, cotone biologico e bottiglie di plastica riciclata (RPET).


Ovunque tu voglia divertirti

Roots Rock viene fornito con le seguenti dotazioni:


Sistema di amplificazione

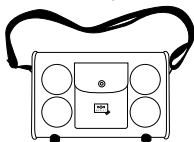

Cover pieghevole in tessuto REWIND™



Alimentatore CA
(100-240 V CA)




Cavo mini
stereo da 3,5 mm

Come alimentare il tuo Roots Rock


Roots Rock è dotato di una batteria integrata ricaricabile con l'alimentatore incluso. Il LED della porta di alimentazione diventa ROSSO quando il sistema è in carica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Uso di una presa a muro

1. Inserisci il cavo di alimentazione CA in Roots Rock.
2. Inserisci la spina da muro in una presa da muro appropriata.

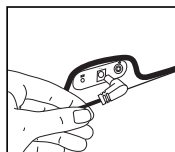


(1)

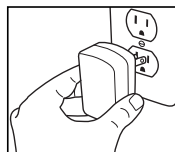


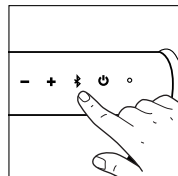
(2)

Connessione di Roots Rock ad un riproduttore musicale

Modalità di associazione (LED blu lampeggiante)

Roots Rock entra automaticamente in modalità di riconnessione, per 5 secondi, all'accensione (led BLU lampeggiante). Quindi, passa alla modalità ausiliaria (led ROSSO). Puoi associare un nuovo dispositivo a Roots Rock, tenendo premuto il  per 3 secondi consecutivi.

Nota: Tenendo premuto il  per 3 secondi consecutivi, il dispositivo attualmente collegato a Roots Rock verrà attivato e passerà in modalità di associazione.




Modalità di connessione (LED blu lampeggiante)

Usa il tuo dispositivo Bluetooth per associare Roots Rock. Roots Rock non richiede una password di associazione. Una volta associato, il LED si illumina di una luce blu fissa.

Nota: Roots Rock si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso ALL'ACCENSIONE (quando possibile).


Collegamento di altri dispositivi


L'ingresso ausiliario sul retro di Roots Rock permette di collegare altri dispositivi audio al sistema. È sufficiente collegare il dispositivo all'ingresso AUX su Roots Rock, utilizzando il cavo mini stereo da 3,5 mm (in dotazione).

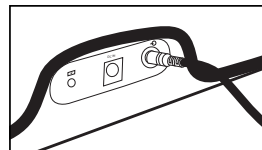

Facile da usare

Quando il sistema è alimentato e un dispositivo è collegato, sei pronto per goderti il tuo Roots Rock.

1. Premi il tasto di accensione per accendere Roots Rock. Premi nuovamente il tasto di accensione per spegnere Roots Rock.
2. Aumenta o diminuisci il volume su Roots Rock, premendo o tenendo i tasti + e -, fino a raggiungere il volume desiderato. Puoi anche regolare il volume del sistema, utilizzando i comandi sulla tua sorgente musicale.
3. Sganciare la parte superiore della cover e piegarla in un supporto per una maggiore stabilità.
4. Per mettere in pausa e riprendere l'ascolto direttamente da Roots Rock, premere rapidamente il tasto  mentre la musica è in riproduzione.

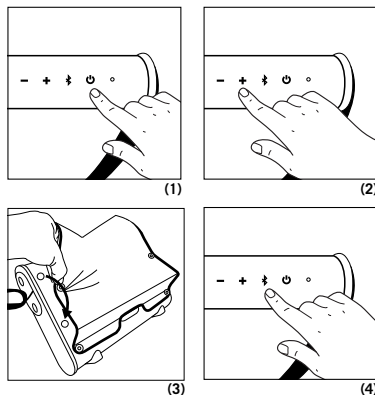

Sostituzione della batteria

Il tuo sistema Roots Rock include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

Avvertenze per la sicurezza

1. Seguire e conservare queste istruzioni.
2. Rispettare tutti gli avvisi.
3. Non utilizzare questo apparato vicino all'acqua.
4. Pulire solo con un panno asciutto.
5. Non coprire alcuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del costruttore.
6. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, forni o altri apparati (incluso amplificatori) che producono calore.
7. Proteggere il cavo di alimentazione. Stando attenti a non calpestarlo, tirarlo o danneggiarne i connettori particolarmente vicino alla presa, nei vani avvolgicavo o nel punto in cui escono dall'apparato.
8. Usare unicamente collegamenti/ accessori specificati dal produttore.
9. Staccare l'apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
10. La manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualche maniera, per esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, quando è stato versato del liquido o quando qualche oggetto è caduto all'interno dell'apparecchio, quando l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, quando non funziona normalmente o quando è caduto.
11. Per diminuire il rischio di fuoco o corto circuito elettrico l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o all'umidità.

SPIEGAZIONE DIRETTI VA RAEE



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

DIRETTIVA RELATIVA ALLE BATTERIE



Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Roots Rock


Bærbart Bluetooth® Lydsystem

Hej, og velkommen til House of Marley

Vi er glade for, at du har valgt Roots Rock som en del af din musikalske oplevelse. Roots Rock er et bærbart stereolydsystem, som er kompatibelt med Bluetooth® apparater, der kan tilsluttes trådløst, samt med hundredvis af andre apparater via AUX-indgangen. Systemet benytter to full-range basenheder og to højttalere, så du får en stærk baslyd og klare toner. Systemet inkluderer et praktisk REWIND™ sammenklappeligt omslag, hvis materiale består af genbrugt hamp, økologisk bomuld og genanvendte plasticflasker (RPET).


Alt, hvad du skal bruge for at jamme

Roots Rock leveres med følgende:

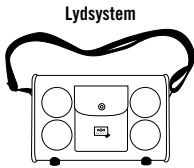


Lydsystem

REWIND™ Sammenklappeligt Omslag



Vekselstrømsforsyning
(100-240 V)




3,5 mm Stereo-
minikabel

Sådan sætter du strøm til Roots Rock


Roots Rock indeholder et genopladeligt batteri, som lades af den medfølgende strømforsyning. Lysdioden ved siden af strømindgangen vil lyse RØDT, når systemet oplades, og slukkes, når batteriet er ladet helt op.

Brug af stikkontakt

1. Sæt stikket til strømforsyningen i Roots Rock.
2. Sæt strømstikket i en egnet stikkontakt.

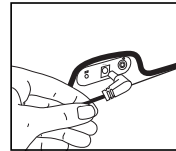


(1)

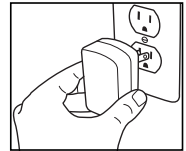


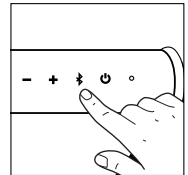
(2)

Sådan tilslutter du din musikenhed(er)

Pairing Mode (Blinkende Blå Lysdiode)

Roots Rock går automatisk i reconnect mode i 5 sekunder, så snart du tænder for den (blinkende BLÅ LED-lampe). Den skifter dernæst til auxiliary mode (RØD LED-lampe). Du kan parre et nyt apparat med Roots Rock ved at holde  nede i 3 sekunder.

Bemærk: Når du holder  nede i 3 sekunder, vil det apparat, som p.t. er sluttet til Roots Rock, gå i Pairing Mode.




Tilsluttet Mode (Blå Lysdiode)

Benyt dit Bluetooth apparat til at pair med Roots Rock. Roots Rock kræver ikke en pairing adgangskode. Efter pairing vil lysdioden lyse blå.

Bemærk: Roots Rock vil automatisk pair med det sidst tilsluttede apparat, når den TÆNDER (hvor dette er muligt).


Tilslutning af andre enheder


Auxiliary input bag på Roots Rock gør det muligt for dig at slutte andre lydenheder til systemet. Du skal blot tilslutte din enhed til Roots Rock-enhedens AUX-indgang via det medfølgende 3,5 mm stereo-minikabel.

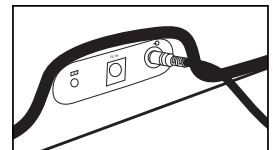

Brugervenlig

Når der er sat strøm til systemet, og du har tilsluttet en enhed, er du klar til at nyde din Roots Rock.

1. Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde for Roots Rock. Tryk én gang til på tænd-/slukknappen for at slukke for Roots Rock.
2. Du skruer op og ned for lydstyrken på din Roots Rock ved at trykke på eller holde knapperne - og + inde, indtil den ønskede lydstyrke er opnået. Du kan også ændre lydstyrke ved hjælp af kontrolfunktionerne på din lydkilde.
3. Åbn det sammenklæpelige omslag i toppen og fold det sammen til et bekvemt stativ, som kan give dig ekstra stabilitet.
4. Tryk hurtigt på , mens musikken spiller for at pause og starte playback igen direkte fra Roots Rock.

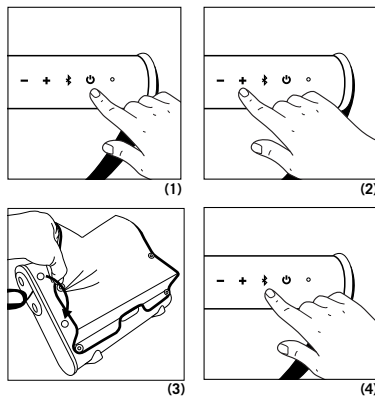

Udskiftning af Batteri

Din Roots Rock indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

1. Følg og behold denne manual.
2. Vær opmærksom på alle advarsler.
3. Anvend ikke apparatet i nærheden af vand.
4. Rengør kun med en tør klud.
5. Undlad at blokere ventilationsåbningerne. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger.
6. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeriste, ovne eller andre apparater (herunder også forstærkere), som genererer varme.
7. Beskyt netledningen, så den ikke bliver mast eller klemt, især i nærheden af stikkontakter og stikdåser og det sted, hvor ledningen er tilsluttet til apparatet.
8. Anvend kun de ledninger og det tilbehør, som producenten angiver.
9. Tag stikket til apparatet ud, når det er tordenvejr, eller når apparatet ikke bliver anvendt i længere tid.
10. Få altid udført service af kvalificerede fagfolk. Der er behov for service, når apparatet er blevet beskadiget, fx hvis netledningen eller stikket er gået i stykker, hvis der er blevet spildt væske på apparatet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
11. Undlad at udsætte apparatet for regn og fugt, da det kan medføre brand eller stød.

WEEE forklaring



Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gor brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikket genanvendelse.

BATTERIDIREKTIV



Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredskskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

Roots Rock

Přenosný zvukový systém Bluetooth®

Vítejte v prostředí House of Marley

Je nám ctí, že jste si vybrali systém Roots Rock jako součást svého hudebního světa. Roots Rock je přenosný stereofonní zvukový systém, který podporuje bezdrátově připojená zařízení Bluetooth® a stovky dalších zařízení připojených k pomocnému vstupu. Systém používá dva širokopásmové woofery a dva pasivní vysílače, díky čemuž zaručuje silné basy a ostré detaily. Systém je vybaven praktickým látkovým skládacím pouzdem REWIND™ vyrobeným z konopného vlákna, bio bavlny a recyklovaných plastových láhví (RPET).



Vše, co potřebujete k jamování

Součástí systému Roots Rock jsou následující položky:




zvukový systém

Skládací pouzdro REWIND™

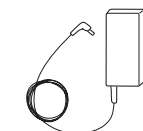

napájecí zdroj
(100 – 240 V stř.)




stereofonní 3,5mm
minikabel

Zapnutí systému Roots Rock


Systém Roots Rock disponuje vestavěnou nabíjecí baterií s možností dobíjení pomocí zdroje napájení, který je součástí balení. Během nabíjení systému se kontrolka LED u napájecího portu rozsvítí ČERVENĚ a po úplném dobití baterie opět zhasne.

Napájení ze sítěv zásuvky

1. Připojte šňůru napájecího zdroje k systému Roots Rock.
2. Připojte zástrčku síťové šňůry do zásuvky ve zdi.

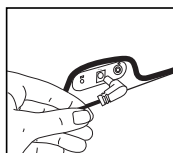

(1)

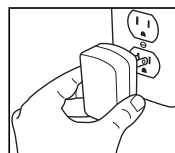

(2)


Připojení hudebních zařízení

Režim párování (blikající modrá kontrolka LED)

Systém Roots Rock se ihned po zapnutí (blikající MODRÁ kontrolka LED) automaticky přepne na dobu 5 sekund do režimu opětovného připojení. Následně se přepne do pomocného režimu (ČERVENÁ kontrolka LED). Nové

zařízení můžete se systémem Roots Rock spárovat přidržetím tlačítka po dobu 3 sekund.

Poznámka: Přidržetím tlačítka po dobu 3 sekund odpojte zařízení, které je aktuálně k systému Roots Rock připojeno, a aktivujete režim párování.

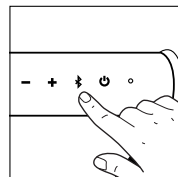


Režim Připojeno (svítící modrá kontrolka LED)

Se systémem Roots Rock můžete spárovat zařízení, které podporuje technologii Bluetooth. Systém Roots Rock pro párování nevyžaduje heslo a po spárování se kontrolka LED rozsvítí modře.

Poznámka: Pokud je to možné, systém Roots Rock se po zapnutí automaticky spáruje s posledním připojeným zařízením.


Připojení jiných zařízení


Pomocné vstupy na zadní straně systému Roots Rock umožňují připojení dalších zvukových zařízení. Zařízení stačí jednoduše připojit ke vstupu AUX na systému Roots Rock pomocí stereofonního 3,5mm minikabelu, který je součástí balení.

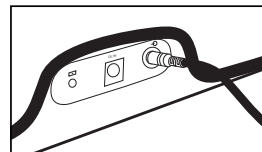


Snadné použití

Po zapnutí napájení systému Roots Rock a připojení zařízení jste již připraveni na zábavu.


1. Stisknutím tlačítka napájení systém Roots Rock zapnete. Opětovným stisknutím tlačítka napájení systém Roots Rock vypnete.
2. Hlasitost systému Roots Rock zvýšíte nebo snížíte stisknutím nebo přidržením tlačítek – +, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Hlasitost systému lze upravit rovněž pomocí ovládacích prvků na zařízení sloužícím jako zdroj hudby.
3. Sejměte horní část skládacího pouzdra a složte je do praktického stojánu, který vám poskytne výjimečnou stabilitu.
4. Krátkým stiskem tlačítka  můžete přímo ze systému Roots Rock během přehrávání hudbu pozastavit nebo znovu pustit.

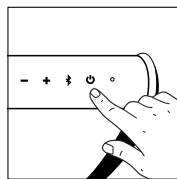


(1)

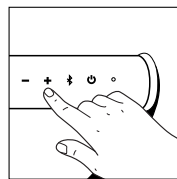

(2)

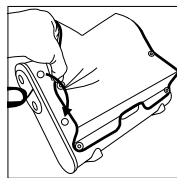

(3)

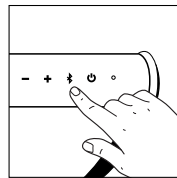

(4)

Výměna baterie

Systém Roots Rock obsahuje nabíjecí baterii, která by měla být funkční po celou dobu životnosti produktu. Pokud by však bylo třeba baterii vyměnit, kontaktujte zákaznickou službu, která vám poskytne podrobné informace o záruční a mimozáruční výměně baterie.

Důležité bezpečnostní informace

1. Dodržujte tyto pokyny.
2. Dbejte na všechna varování.
3. Nepožívejte systém v blízkosti vody.
4. Systém čistěte pouze suchou tkaninou.
5. Neblokujte větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti systému žádné zdroje tepla, jako jsou ohřívače, radiátory, kamna a další zařízení (včetně reproduktorů), která vytvářejí teplo.
7. Napájecí kabel chraňte před zašlápnutím či přiskřípnutím, zejména v blízkosti zástrčky, síťové zásuvky a místa, kde vychází ze systému.
8. Používejte pouze přídatná zařízení / příslušenství určená výrobcem.
9. Během bouřky nebo při delší době bez použití odpojte systém ze sítě.
10. Veškeré servisní zákroky svěťte kvalifikovanému technikovi. Servisní zákrok je nutný, pokud byl systém nějakým způsobem poškozen, např. při poškození napájecího kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny nebo vniknutí objektů do systému, ponechání systému na dešti nebo vlhkosti, pokud systém nefunguje normálně nebo pokud byl upuštěn na zem.
11. Abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte systém dešti nebo vlhkosti.

vys vĕtlení OEEZ



Tato značka udává, že výrobek nesmí být na uzemi EU vyhazovan s běžným domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí a ujmĕ na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek odpovĕdným způsobem, který podporuje obnovitelné použití surovin. Pokud chcete použité výrobek vrátit, využijte prosím sbĕrnehu systému nebo se obraťte na prodejce, od kterehu jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat způsobem bezpeĕným pro životní prostředí.

POKYNY K BATERII



Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidovana vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje latky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterií odevzdejte na určenem sbĕrnehu místě.

Roots Rock

Hordozható Bluetooth® audiorendszer


Isten hozta! Üdvözli a House of Marley!

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Roots Rock terméket választotta zenéi hallgatásához. A Roots Rock egy hordozható sztereó berendezés, amely kihangosítja a vezeték nélkül csatlakoztatott Bluetooth® készüléket, valamint a hangbemenetre csatlakoztatott tetszőleges más hangforrásokat. A rendszer két mélysugárzójának és két passzív sugárzójának köszönhetően az erős basszusok mellett a finom részletek is hallhatóvá válnak. A rendszerhez egy kényelmes, kenderből, organikus pamutból és újrahasznosított műanyag palackokból (RPET) készült REWIND™ összehajtható szövetborítás is tartozik.


Minden, ami a muzsikáláshoz kell

A Roots Rock az alábbi tartozékokkal együtt kapható:


Hangrendszer

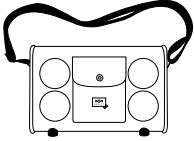

REWIND™ összehajtható borítás



Hálózati tápegység
(100–240 VAC)




3,5 mm-es sztereó
mini jack kábel

A Roots Rock bekapcsolása


A Roots Rock beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a mellékelt hálózati tápegységgel tölthető fel. A tápaljzat melletti LED töltéskor PIROSAN világít, és kialszik, ha az akkumulátor feltöltődött.

Használat hálózati tápegységről

1. Dugja be a hálózati tápegység kábelét a Roots Rock készülékbe.
2. Dugja be a tápkábel másik végét egy konnektorba.

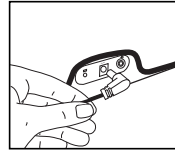


(1)

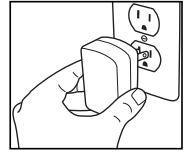


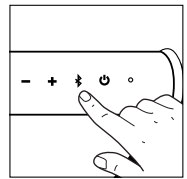
(2)

Zenelejátszók csatlakoztatása

Párosítási mód (villogó kék LED)

A Roots Rock bekapcsolása után (villogó KÉK LED) 5 másodpercre automatikusan újracsatlakozási üzemmódba lép. Ezután hangbemeneti (AUX) módba kapcsol (VÖRÖS LED). Új eszközt párosíthat a Roots Rock készülékhez, ha a  gombot 3 másodpercig lenyomva tartja.

Megjegyzés: A  3 másodpercig történő nyomva tartásával a Roots Rock lekapcsolódik a jelenleg csatlakoztatott eszköztől, és párosítási üzemmódba kapcsol.



Csatlakoztatott üzemmód (világító kék LED)


Bluetooth-kompatibilis készüléket párosíthatja a Roots Rock készülékkel. A Roots Rock nem igényel párosítási jelszót. Párosítás után a LED folyamatosan kéken világít.

Megjegyzés: A Roots Rock automatikusan a legutóbbi eszközzel párosít, amit csatlakoztattak BEKAPCSOLÁS után (amennyiben lehetséges).

Más készülékek csatlakoztatása


A Roots Rock alján található kiegészítő bemenetekhez más hangforrás is csatlakoztatható.


A csatlakoztatáshoz használja a Roots Rock készülékhez adott 3,5 mm-es sztereó mini jack kábelt.

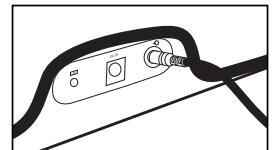

Könnyen használható

Ha a rendszer be van kapcsolva és hangforrás is csatlakozik, a Roots Rock üzemkés.

1. A bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A bekapcsoló gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki a készüléket.
2. A Roots Rock hangerejét igény szerint a – és + gombot röviden vagy hosszan megnyomva csökkentheti/növelheti. A hangerő a hangforrás hangerőszabályzójával is állítható.
3. Pattintsa ki a borítást, majd hajtsa össze és használja állványként az extra stabilitás biztosításához.
4. Zenehallgatás közben a  gyors megnyomásával közvetlenül a Roots Rock készülékről is szüneteltetheti, illetve folytathatja a lejátszást.

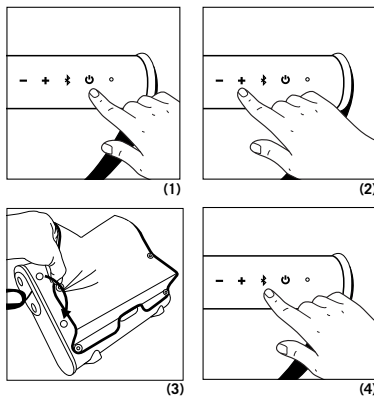

Az akkumulátor cseréje

A Roots Rock akkumulátort tartalmaz, amit úgy terveztek, hogy kitarson a termék teljes élettartamáig. Ha mégis szüksége lenne csereakkumulátorra, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatával, ahol tájékoztatást adnak a jótállásban foglalt és a jótálláson kívül eső akkumulátorcserével kapcsolatban.

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Tartsa be az útmutató utasításait.
2. Tartsa be az összes figyelmeztetést.
3. Ne használja a kihangosítót víz közelében.
4. Csak száraz kendővel tisztítsa.
5. Ne dugítsa el szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításai szerint helyezze üzembe.
6. Ne használja hőforrás közelében; ilyen hőforrás például a radiátor, a kályha, a közvetlen napsütés, és az egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) is.
7. Védje a tápkábelt a taposás, megtörés és becsípődés ellen, különösen a dugóból, hosszabbítóból és a készülékből kilépés helyein.
8. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat/kiegészítőket használja.
9. Húzza ki a konnektorból viharos időben vagy ha hosszabb ideig nem használja.
10. Bízva javítását szakszervízre. A kihangosító javításra szorul, ha megsérült – például sérült a tápkábele, leesett, víz vagy idegen tárgy került a belsejébe, eső vagy nedvesség érte, vagy ha nem működik megfelelően.
11. Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket eső vagy nedvesség, mert ettől áramütés-veszélyes lesz.

WEEE-MAGYARAZAT



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az ellenőrizetlen hulladék kezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett, és a tárgyi eszközök fenntartható kezelése jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt eszköz visszaküldéséhez kerjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a

forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket ezek a szolgáltatók környezetvédelmi célból újrahasznosító helyre viszik.

ELEMEKRE VONATKOZO IRANYELV



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kerjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Roots Rock

Przenośny system audio z technologią Bluetooth®


Pozdrawiamy i witamy w The House of Marley

Czujemy się zaszczytzeni, że wybrałeś system Roots Rock, aby stał się częścią Twoich muzycznych uniesień. Roots Rock jest przenośnym systemem stereofonicznym, do którego można podłączyć bezprzewodowo urządzenia z technologią Bluetooth® oraz do setki innych urządzeń za pomocą wejścia AUX. System składa się z dwóch pełnozakresowych głośników niskotonowych oraz dwóch obudów z membraną białą zapewniających mocne basy i czysty dźwięk. System obejmuje wygodną składaną osłonę REWIND™ wytworzoną z regenerowanych konopi, bawełny organicznej oraz recyklingowanych butelek z tworzywa sztucznego (RPET).



Wszystko, czego potrzebujesz do ulicznego Jam Session

Zestaw Roots Rock obejmuje:


System stereofoniczny

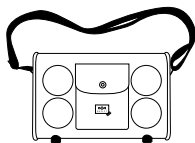

Składana osłona REWIND™

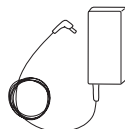

Zasilacz AC
(100-240 VAC)




Przewód stereo
mini 3,5 mm

Zasilanie systemu Roots Rock


Roots Rock posiada wbudowaną baterię wielokrotnego ładowania, która jest ładowana przez dołączony do zestawu zasilacz. Dioda LED znajdująca się obok portu zasilania zapali się na CZERWONO, gdy system będzie ładowany, i zgaśnie, gdy bateria będzie w pełni naładowana.

Podłączenie do zasilania za pomocą gniazdka ściennego

1. Podłącz zasilacz AC do systemu Roots Rock.
2. Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka ściennego.

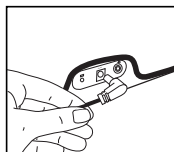

(1)

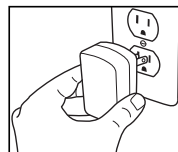



(2)


Podłączanie urządzeń muzycznych

Tryb parowania (migająca niebieska dioda LED)

Roots Rock automatycznie przechodzi w tryb ponownego podłączenia na 5 sekund niezwłocznie po jego włączeniu (migająca NIEBIESKA dioda LED). Następnie przechodzi w tryb AUX (CZERWONA dioda LED).

Nowe urządzenie można sparować z Roots Rock, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy symbol .

Uwaga! Przytrzymanie symbolu  przez 3 sekundy uruchomi urządzenie aktualnie podłączone do systemu Roots Rock, które przejdzie w tryb parowania.

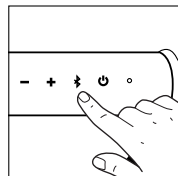


Tryb połączenia (świecąca niebieska dioda LED)

Skorzystaj z urządzenia z technologią Bluetooth w celu sparowania z Roots Rock. Roots Rock nie wymaga hasła parowania. Po sparowaniu dioda LED będzie się świecić na niebiesko.

Uwaga! Roots Rock po WŁĄCZENIU zostanie automatycznie sparowany z ostatnio podłączonym urządzeniem (jeśli to możliwe).


Podłączanie innych urządzeń


Wejście AUX znajdujące się z tyłu systemu Roots Rock umożliwia podłączenie innych urządzeń audio do systemu. Wystarczy podłączyć urządzenie do wejścia AUX w systemie Roots Rock za pomocą przewodu stereo mini 3,5 mm (objęty zestawem).

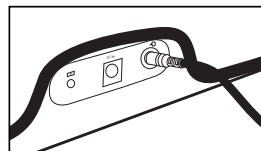

Łatwość użytkowania

Po podłączeniu systemu do zasilania oraz podłączeniu do niego urządzenia możesz cieszyć się słuchaniem muzyki za pomocą systemu Roots Rock.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć system Roots Rock. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby wyłączyć system Roots Rock.
2. Poziomą głośności w systemie Roots Rock można zmniejszać i zwiększać, naciskając lub przytrzymując przyciski – i + do momentu ustawienia wymaganego poziomu. Istnieje również możliwość ustawiania poziomu głośności za pomocą przycisków sterujących źródła muzyki.
3. Odczepić górną składaną osłonę i złożyć ją w wygodny stojak zapewniający dodatkową stabilność.
4. Szybko nacisnąć  w trakcie odtwarzania muzyki, aby zatrzymać i wznowić odtwarzanie bezpośrednio z systemu Roots Rock.

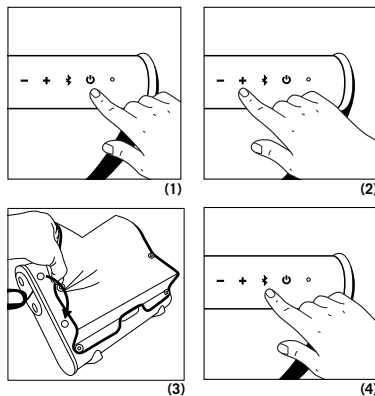

Wymiana baterii

System Roots Rock został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji i zachować ją na przyszłość.
2. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
3. Nie włączać urządzenia w pobliżu wody.
4. Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą suchej szmatki.
5. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Podłączać urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Nie podłączać urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła, takiego jak: grzejniki, nawiewy, kuchenki lub inne urządzenia (włączając wzmacniacze).
7. Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniami spowodowanymi chodzeniem po przewodzie. Nie ścisnąć przewodu, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka ściennego oraz miejsca podłączenia do urządzenia.
8. Stosować wyłącznie sprzęt/akcesoria określone przez producenta.
9. Odłączać urządzenie od zasilania podczas burzy lub w przypadku dłuższego niekorzystania.
10. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Naprawy serwisowe wymagane są w przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku dowolnej przyczyny, takiej jak: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie cieczy na urządzenie, przedostanie się obcego przedmiotu do wnętrza urządzenia, pozostawienie urządzenia na deszczu lub w miejscu wilgotnym, w przypadku nieprawidłowego działania lub jego upuszczenia.
11. W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażeniem elektrycznym nie należy pozostawiać urządzenia na deszczu lub w miejscu wilgotnym.

objaśnienie WEEE



Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingowi, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DYREKTYWA DOT. BATERII



Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiorki.

Roots Rock

Preносný zvukový systém Bluetooth®

Vitajte na webovej lokalite House of Marley

Je pre nás čťou, že ste si vybrali systém Roots Rock ako súčasť svojho hudobného sveta. Roots Rock je prenosný stereofónny zvukový systém, ktorý podporuje bezdrôtové pripojenie zariadení Bluetooth® a stovky ďalších zariadení pripojených k pomocnému vstupu. Systém využíva dva basové reproduktory s plným rozsahom a dva pasívne vyžarovače, vďaka ktorým sa bude reprodukovať silný basový zvuk s najjemnejšími detailmi. Systém je vybavený pohodlným skladacím krytom z materiálu REWIND™, ktorý je vyrobený z konopného vlákna, biobavlny a recyklovaných plastových fliaš (RPET).


Všetko, čo potrebujete pri jamovaní

Súčasťou systému Roots Rock sú nasledujúce položky:



Zvukový systém

Skladací kryt REWIND™



Zdroj napájania striedavým prúdom
(100 – 240 V stried. pr.)




Stereofónny minikábel
s 3,5 mm konektormi

Napájanie systému Roots Rock


Systém Roots Rock obsahuje zabudovanú dobijateľnú batériu, ktorá sa nabíja pomocou dodaného zdroja napájania. Počas nabíjania systému bude dióda LED vedľa napájacieho portu svietiť na ČERVENO a po úplnom nabití batérie zhasne.

Napájanie zo sieťovej zásuvky

1. Pripojte šnúru napájacieho zdroja k systému Roots Rock.
2. Pripojte zástrčku sieťovej šnúry do zásuvky v stene.

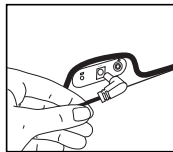


(1)

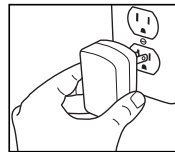


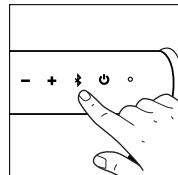
(2)

Pripájanie hudobných zariadení

Režim párovania (blikajúca modrá dióda LED)

Po zapnutí sa systém Roots Rock automaticky prepne do režimu opätovného pripojenia, ktorý zostane aktívny 5 sekúnd (blikajúca MODRÁ dióda LED). Potom sa prepne do pomocného režimu (ČERVENÁ dióda LED). Nové zariadenie môžete so systémom Roots Rock spárovať podržaním symbolu  3 sekundy.

Poznámka: Podržaním symbolu  3 sekundy odpojíte zariadenie, ktoré je aktuálne k systému Roots Rock pripojené, a aktivujete režim párovania.




Režim Pripojené (svietiaci modrá dióda LED)

Zariadenie s podporou technológie Bluetooth môžete spárovať so systémom Roots Rock. Systém Roots Rock nevyžaduje heslo na spárovanie. Po spárovaní bude dióda LED svietiť na modro.

Poznámka: Ak je to možné, systém Roots Rock sa po zapnutí automaticky spáruje s posledným pripojeným zariadením.


Pripájanie iných zariadení


Pomocný vstup na zadnej strane systému Roots Rock umožňuje pripojenie iných zvukových zariadení k systému. Zariadenie stačí pripojiť k vstupu AUX v systéme Roots Rock pomocou stereofónického minikábla s 3,5 mm konektormi (minikábel je súčasťou dodávky systému).

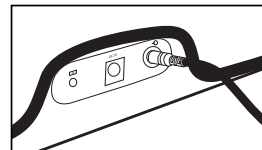


Jednoduché použitie

Zapnite napájanie systému Roots Rock, pripojte príslušné zariadenie a môžete sa baviť.


1. Systém Roots Rock zapnete stlačením tlačidla napájania. Opätovným stlačením tlačidla napájania systém Roots Rock vypnete.
2. Hlasitosť systému Roots Rock zvýšite alebo znížite, keď stlačíte alebo podržíte tlačidlá - a +, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť. Hlasitosť systému môžete upraviť aj pomocou ovládacích prvkov na zdrojovom zariadení.
3. Odopnite vrchnú časť skladacieho krytu a zložte ju do pohodlného stojana, čím dosiahnete mimoriadnu stabilitu.
4. Rýchlym stlačením symbolu  počas prehrávania hudby pozastavíte a obnovíte prehrávanie priamo zo systému Roots Rock.

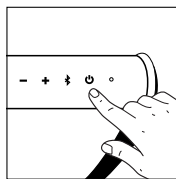


(1)

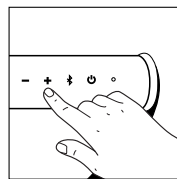

(2)

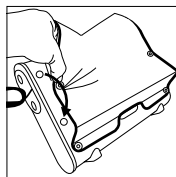

(3)

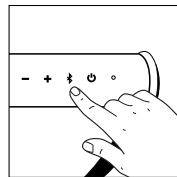

(4)

Výmena batérie

V systéme Roots Rock sa nachádza dobijateľná batéria navrhnutá tak, aby jej životnosť zodpovedala životnosti produktu. Ak sa stane (hoci je to nepravdepodobné), že budete potrebovať náhradnú batériu, obráťte sa na pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o servise náhradnej batérie vykonávanom v rámci záručnej lehoty a aj po jej skončení.

Dôležité bezpečnostné informácie

1. Dodržujte tieto pokyny.
2. Dbajte na všetky výstrahy.
3. Nepoužívajte systém v blízkosti vody.
4. Systém čistite len suchou tkaninou.
5. Neblokujte vetracie otvory. Pri inštalácii dodržiavajte pokyny výrobcu.
6. Neinštalujte v blízkosti systému žiadne zdroje tepla, napríklad ohrievače, radiátory, rúry a podobné zariadenia (vrátane reproduktorov), ktoré vytvárajú teplo.
7. Napájací kábel chráňte pred zašľapnutím alebo priškrpnutím, najmä v blízkosti zástrčky, sieťovej zásuvky a miesta, kde vychádza zo systému.
8. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
9. Odpojte systém od siete počas búrky alebo ak ho nebudete dlhodobo používať.
10. Všetky servisné zákroky zverte kvalifikovanému technikovi. Servisný zákrok je nutný v prípade poškodenia systému, napr. pri poškodení napájacieho kábla či zástrčky, rozliatia kvapaliny alebo preniknutia cudzích predmetov do systému, zmoknutia systému alebo preniknutia vlhkosti, ak systém nefunguje normálne alebo ak spadol na zem.
11. V záujme predchádzania riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nevystavujte systém dažďu ani vlhkosti.

WEEE POPIS



Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci celej EÚ nemal vyhadzovať do domáceho odpadu. Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia v dôsledku nekontrolovaného odpadu, je potrebné pristupovať k recyklovaniu zodpovedne a propagovať tak opätovné použitie zdrojových materiálov. Ak chcete výrobok vrátiť, postupujte podľa systému na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, kde ste výrobok kúpili. Výrobok od vás prevezmu a bezpečne zrecyklujú.

POKYNY OHĽADNE BATERIE



Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

Roots Rock

Портативная стереосистема с поддержкой Bluetooth®

Добро пожаловать в магазин House of Marley


Мы рады, что вы выбрали систему Roots Rock для прослушивания музыки. Roots Rock — это портативная стереосистема, совместимая с устройствами с поддержкой беспроводного подключения по Bluetooth®, а также с множеством других устройств при подключении через дополнительный порт. В стереосистеме используются два широкополосных динамика и две пассивные колонки, которые обеспечивают мощное звучание низких частот и кристально чистый звук. В комплект поставки стереосистемы входит удобный раскладной тканевый чехол REWIND™, выполненный из переработанной пены, органической хлопчатобумажной ткани, а также пластиковых бутылок, прошедших повторную обработку (RPET).

Все необходимое для прослушивания музыки


Комплект поставки стереосистемы Roots Rock:




Стереосистема



Раскладной чехол REWIND™

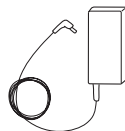

Блок питания
(100-240 В переменного тока)




Мини-аудиокабель
с 3,5-мм разъемом

Включение стереосистемы Roots Rock


Система Roots Rock поставляется вместе со встроенным аккумулятором, который заряжается при помощи входящего в комплект зарядного устройства. При зарядке системы СВЕТОДИОД, расположенный рядом с портом питания, загорается КРАСНЫМ и отключается после полной зарядки аккумулятора.

Подключение к розетке

1. Присоедините шнур блока питания к стереосистеме Roots Rock.
2. Вставьте вилку в соответствующую розетку.

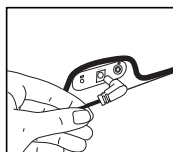


(1)

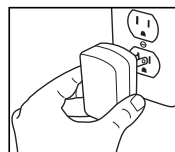



(2)

Подключение музыкального устройства

Режим соединения (СВЕТОДИОД мигает синим)

После включения стереосистема Roots Rock автоматически переходит в режим повторного подключения, который длится в течение 5 секунд (светодиод мигает СИНИМ). Затем она переходит в дополнительный режим (горит КРАСНЫЙ индикатор). Для установки соединения нового устройства со стереосистемой Roots Rock следует удерживать  в течение 3 секунд.

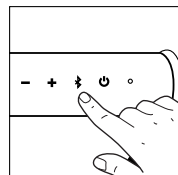

Примечание. При удержании  в течение 3 секунд устройство, подключенное к системе Roots Rock, будет включено, после чего она перейдет в режим соединения.


Режим подключения (СВЕТОДИОД горит синим)

Используйте устройство с поддержкой Bluetooth для установления соединения со стереосистемой Roots Rock. Для установления соединения со стереосистемой Roots Rock не требуется никаких паролей. После установления соединения СВЕТОДИОД загорится синим.

Примечание. При ВКЛЮЧЕНИИ стереосистема Roots Rock автоматически устанавливает соединение с последним подключенным устройством (при возможности).


Подключение других устройств


На обратной стороне стереосистемы Roots Rock расположен дополнительный порт, с помощью которого к системе можно подключить другие аудиоустройства. Просто подключите устройство к порту AUX стереосистемы с помощью мини-аудиокабеля с 3,5-мм разъемом (входит в комплект поставки).

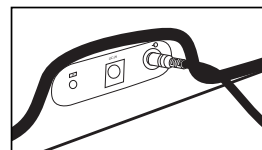


Удобство в использовании

Чтобы начать использование стереосистемы Roots Rock, подключите ее к источнику питания, а затем подключите необходимое устройство.


1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить стереосистему Roots Rock. Повторно нажмите кнопку питания, чтобы выключить стереосистему Roots Rock.
2. Чтобы увеличить или уменьшить громкость на стереосистеме Roots Rock, нажмите и удерживайте кнопки «-» или «+» для выбора желаемого уровня громкости. Кроме того, громкость можно отрегулировать при помощи элементов управления на устройстве.
3. Отстегните застежку в верхней части складного чехла и разверните его таким образом, чтобы он принял форму подставки и устойчиво стоял.
4. Быстро нажмите кнопку  во время воспроизведения музыки, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение непосредственно на стереосистеме Roots Rock.

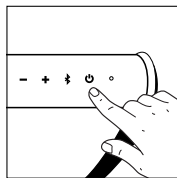


(1)

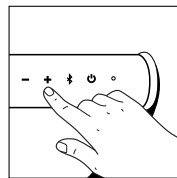

(2)

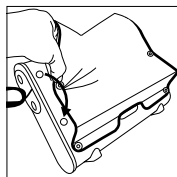

(3)

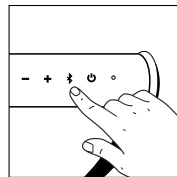

(4)

Замена аккумулятора

Для стереосистемы Roots Rock используется аккумулятор, срок службы которого соответствует сроку службы продукта. Если возникнет необходимость в замене аккумулятора, что маловероятно, обратитесь в службу поддержки. Ее персонал предоставляет гарантийное обслуживание и осуществляет замену аккумуляторов (на замену аккумуляторов действие гарантии не распространяется).

Техника безопасности

1. Придерживайтесь приведенных инструкций.
2. Обращайте внимание на все предупреждения.
3. Не используйте стереосистему возле воды.
4. Для очистки используйте только сухую ткань.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя.
6. Не устанавливайте стереосистему возле источников тепла, таких как батареи, обогреватели, плиты, или другого оборудования (включая усилители), которые излучают тепло.
7. Не наступайте на шнур питания и не допускайте его пережима, особенно в области вилки, а также в местах подключения к розетке и стереосистеме.
8. Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
9. Выключайте стереосистему из розетки во время грозы или если она не используется в течение длительного времени.
10. Все сервисное обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется в случае повреждения стереосистемы каким-либо образом, в том числе повреждения шнура питания или вилки, попадания дождя или другой жидкости либо падения каких-либо предметов на стереосистему. Кроме того, обслуживание необходимо, если стереосистема не работает должным образом или она падала.
11. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не допускайте попадания стереосистемы под дождь, а также попадания на нее каких-либо других жидкостей.

Пояснение WEEE



Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.

ИНСТРУКЦИИ К БАТАРЕЯМ



Данный символ означает, что батареи не следует утилизировать совместно с бытовым мусором, поскольку они содержат вещества, способные нанести вред окружающей среде и здоровью. Утилизируйте батареи в специально предназначенных для этого приемных пунктах.

Roots Rock

Draagbaar Bluetooth®-audiosysteem

Hallo en welkom in The House of Marley



We zijn vereerd dat u ervoor gekozen hebt om Roots Rock onderdeel te laten worden van uw muziekervaring. Roots Rock is een draagbaar stereosysteem dat werkt met Bluetooth®-apparaten die draadloos worden verbonden en honderden andere apparaten die worden verbonden via de aux-ingang. Het systeem maakt gebruik van twee breedbandwoofers en twee passieve radiatoren die een sterke bas en haarscherpe details leveren. Het systeem bevat een handige REWIND™-vouwhoos van stof die bestaat uit teruggewonnen hennep, biologisch katoen en gerecyclede plastic flessen (RPET).

Alles wat u nodig hebt om te jammen


De Roots Rock komt met de volgende items:



REWIND™-vouwhoos

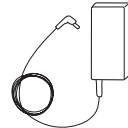

AC-voedingseenheid
(100-240 VAC)





3,5 mm mini-
stereokabel

De Roots Rock op stroom aansluiten

De Roots Rock heeft een geïntegreerde, oplaadbare batterij die wordt opgeladen via de meegeleverde voedingseenheid. De LED bij de voedingspoort licht ROOD op wanneer het systeem wordt opgeladen en gaat uit als de batterij volledig is opgeladen.


Op het wandcontact aansluiten


1. Sluit het stroom snoer van de AC-voedingseenheid aan op de Roots Rock.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

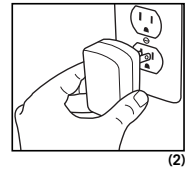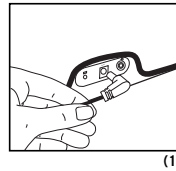


Uw muziekappara(a)t(en) aansluiten

Koppelingsmodus (knipperende blauwe LED)

De Roots Rock gaat automatisch over op de modus voor opnieuw verbinden (5 seconden lang) zodra u het systeem inschakelt (knipperende BLAUWE LED). Vervolgens gaat het systeem over op de aux-modus (RODE LED). U kunt een nieuw apparaat koppelen aan de Roots Rock door  3 seconden aan te raken.

N.B.: wanneer  3 seconden wordt aangeraakt, wordt het op dat moment op de Roots Rock aangesloten apparaat gestart en wordt de koppelingsmodus actief.

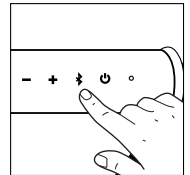


Modus Gekoppeld (ononderbroken brandende blauwe LED)

Gebruik uw Bluetooth-apparaat voor koppeling met de Roots Rock. Voor de Roots Rock is geen koppelingswachtwoord nodig. Nadat de koppeling tot stand is gebracht, brandt de LED ononderbroken blauw.

N.B.: de Roots Rock wordt automatisch gekoppeld met het apparaat dat het laatst op het systeem is aangesloten wanneer dit wordt INgeschakeld (indien mogelijk).


Andere apparaten aansluiten


Via de aux-ingang op de achterkant van de Roots Rock kunt u ook andere geluidsapparatuur op het systeem aansluiten. U sluit het apparaat gewoon met behulp van de 3,5 mm mini-stereokabel (meegeleverd) op de aux-ingang van de Roots Rock aan.

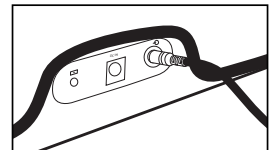


Eenvoudig te gebruiken

Wanneer het systeem op de voeding is aangesloten en er een apparaat op is aangesloten, kunt u meteen van de Roots Rock gaan genieten.


1. Druk op de aan/uit-knop om de Roots Rock in te schakelen. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de Roots Rock uit te schakelen.
2. U verhoogt of verlaagt het volume van de Roots Rock door de toetsen – en + aan te raken totdat het gewenste volume is bereikt. U kunt het systeemvolume ook afstellen met de bedieningselementen op de muziekbron.
3. Maak de bovenkant van de vouwhoes los en vouw deze uit tot een handige standaard voor extra stabiliteit.
4. Druk snel op  terwijl de muziek wordt afgespeeld om te pauzeren of de muziek weer te laten afspelen, direct vanaf Roots Rock.

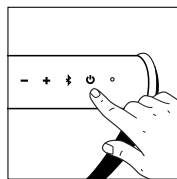


(1)

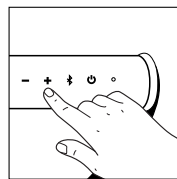

(2)

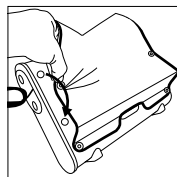

(3)

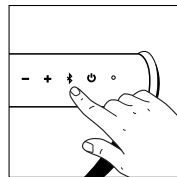

(4)

Batterij vervangen

De Roots Rock komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendienst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Deze instructies volgen en bewaren.
2. Rekening houden met alle waarschuwingen.
3. Dit apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
4. Alleen met een droge doek reinigen.
5. De ventilatieopeningen nooit blokkeren. Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
6. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, ventilatieroosters, fornuizen of andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren.
7. Zorg dat er niet op het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, stopcontacten en het punt waar het snoer uit het apparaat steekt.
8. Alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires gebruiken.
9. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen tijdens onweer of wanneer het langere tijd niet gebruikt zal worden.
10. Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties dienen door gekwalificeerde monteurs te worden uitgevoerd. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het snoer of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst of er iets in het apparaat is gevallen, als het aan regen of vocht is blootgesteld, niet normaal werkt of is gevallen.
11. Om het risico van brand of elektrische schok te verlagen, mag het apparaat nooit aan regen of vocht worden blootgesteld.

Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvrije recycling accepteren.

RICHTLIJN INZAKE BATTERIJEN




Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

سهولة الاستخدام

بعد اتصال النظام بالتيار الكهربائي وتوصيل جهاز به، تكون بذلك مستعداً للاستمتاع بسماع Roots Rock.

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل نظام Roots Rock. اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لإيقاف نظام Roots Rock.
2. تحكم في مستوى صوت Roots Rock بالضغط و/أو الاستمرار في الضغط على زري - و+ حتى الوصول إلى مستوى الصوت المطلوب. كما يمكنك أيضاً ضبط مستوى صوت النظام باستخدام أزرار التحكم في جهاز الموسيقى.
3. اقطع الجزء العلوي من الغطاء القابل للطي واطويه في وضع مناسب للحصول على المزيد من الاستقرار.
4. اضغط بسرعة أثناء تشغيل الموسيقى للإيقاف المؤقت واستئناف التشغيل مباشرة من نظام الصوت روتس روك.

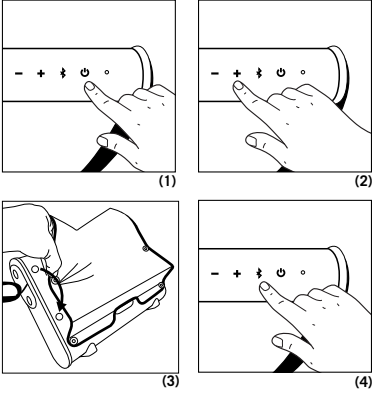

استبدال البطارية

يحتوي نظام Roots Rock على بطارية قابلة لإعادة الشحن مصممة خصيصاً للاستمرار على مدار عمر المنتج. في حالة احتياجك لبطارية بديلة، وهو أمر بعيد الاحتمال، يرجى الاتصال بخدمة العملاء حيث يمكنك الحصول على التفاصيل حول خدمة استبدال البطارية داخل الضمان أو خارجه.

معلومات هامة عن الأمان

1. اتبع هذه الإرشادات واحتفظ بها.
2. ضع كل التحذيرات في اعتبارك.
3. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
4. استخدم قطعة قماش جافة فقط للتنظيف.
5. احرص على عدم انسداد فتحات التهوية. اتبع إرشادات الشركة المصنعة عند التركيب.
6. تجنب التركيب بالقرب من أي مصدر حرارة ككنايب التدفئة المركزية وفتحات تكييف الهواء أو الأفران أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تصدر حرارة.
7. تجنب السير على كابل التيار أو تعرضه للقطع خاصة عند المقابس أو مخارج التيار التي في المتناول وعند نقطة خروجه من الجهاز.
8. لا تستخدم إلا الملحقات/الإكسسوارات التي تحددها الشركة المصنعة.
9. افصل الجهاز عن التيار أثناء العواصف البرقية أو في حالة عدم التشغيل لفترات طويلة.
10. استعن بعمال الصيانة المؤهلين للقيام بأعمال الصيانة اللازمة. يلزم إجراء أعمال الصيانة في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، كتلف كابل التيار أو المقبس، أو انسكاب سائل على الجهاز أو سقوط أشياء عليه، أو تعرضه للأمطار أو الرطوبة، أو إن لم يكن يعمل بشكل سليم أو في حالة سقوطه.
11. للحد من خطر الحريق أو الانصعاق الكهربائي، تجنب تعريض الجهاز إلى الأمطار أو الرطوبة.

مخلفات الأجهزة الكهربائية / الإلكترونية

يشير هذا الرمز إلى أن المنتج ينبغي عدم التخلص منه مع سائر المخلفات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتفادي احتمال وقوع الضرر على البيئة أو الصحة البشرية بسبب التخلص من النفايات بطرق غير خاضعة للضوابط، يُرجى إعادة تدويرها على نحو مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للمواد. لإعادة جهازك المستخدم، يُرجى استخدام نظام إعادة التجميع أو الاتصال بالمتجر الذي اشتريته المنتج منه. ويمكنهم استلام المنتج منك لأغراض إعادة التدوير الآمن على البيئة.

تعليمات البطارية

يشير هذا الرمز إلى أن البطاريات ينبغي عدم التخلص منها مع سائر المخلفات المنزلية لأنها تحتوي على مواد قد تضر بالبيئة والصحة. يُرجى التخلص من البطاريات في أماكن التجميع المخصصة.

Roots Rock

نظام صوتي محمول بتقنية Bluetooth®

أهلاً ومرحباً بك في House of Marley

يشرفنا اختيارك لنظام الصوت روتس روك ليصبح جزءاً من تجربتك في سماع الموسيقى. ونظام روتس روك هو عبارة عن نظام صوت ستيريو محمول يعمل مع أجهزة Bluetooth® من خلال الاتصال بها لاسلكياً، كما أنه يعمل مع مئات الأجهزة الأخرى عبر المدخل الإضافي. يستخدم النظام اثنين من مكبرات الصوت ذات المدى الكامل واثنين من مشعات الصوت الخفيضة لتقديم جبهير قوي وتفصيل واضح. ويشتمل نظام الصوت هذا على غطاء REWIND™ القماش المريح القابل للطي، وهذا الغطاء مصنوع من خيوط القنب المعالجة والقطن العضوي والزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها (مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها).



كل ما تحتاج إليه

يأتي مع نظام Roots Rock الأشياء التالية:




النظام الصوتي

غطاء REWIND™ القابل للطي

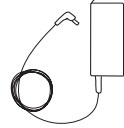

وحدة التغذية بالتيار الكهربائي
(100-240 فولت تيار متردد)





كابل استريو
مصغر 3.5 مم

تشغيل نظام Roots Rock

يشتمل نظام Roots Rock على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، حيث يمكن شحنها باستخدام مزود الطاقة المرفق. سوف يضيء مؤشر LED المجاور لمنفذ الطاقة باللون الأحمر عندما يكون النظام قيد الشحن وسوف يتوقف عن الإضاءة عند امتلاء البطارية.

استخدام مخرج الحائط

1. وصل سلك وحدة التغذية بالتيار الكهربائي بنظام Roots Rock.
2. أدخل المقبس في مخرج التيار الملائم بالحائط.

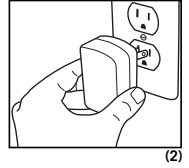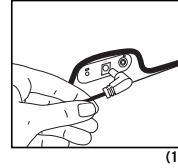

(1)


(2)

توصيل جهاز (أجهزة) الموسيقى

وضع المزاج (يومض مؤشر LED باللون الأزرق)

ينتقل نظام Roots Rock تلقائياً إلى وضع إعادة الاتصال لمدة 5 ثوانٍ بمجرد تشغيله (يومض مؤشر LED باللون الأزرق). ثم ينتقل إلى وضع المدخل الإضافي (يضيء مؤشر LED باللون الأحمر). يمكنك مزاجاً جديداً مع نظام Roots Rock من خلال الضغط مع الاستمرار على * لمدة 3 ثوانٍ.

ملحوظة: الضغط مع الاستمرار على * لمدة 3 ثوانٍ سيقيم بتشغيل الجهاز المتصل حالياً بنظام Roots Rock وسيدخل في وضع المزاج.

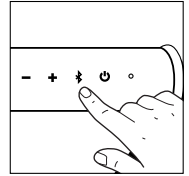


وضع الاتصال (يضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت)

استخدم جهازك المزود بتقنية Bluetooth للمزاج مع نظام Roots Rock. لا يطلب نظام Roots Rock كلمة مرور للمزاج. بمجرد المزاج، سيضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت. ملحوظة: سيقيم نظام Roots Rock بالمزاج تلقائياً مع آخر جهاز تم اتصاله به عند التشغيل (متى أمكن ذلك).

توصيل الأجهزة الأخرى

يسمح لك المدخل الإضافي بالخلفي بنظام Roots Rock بتوصيل أجهزة صوتية أخرى بالنظام. فقط قم بتوصيل جهازك بالمدخل الإضافي AUX في نظام Roots Rock باستخدام كابل الاستريو المصغر 3.5 مم (مرفق).

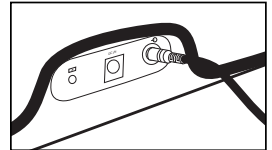

Roots Rock


Bærbart Bluetooth® audiosystem

Gratulerer og velkommen til House of Marley

Det gleder oss at du har valgt Roots Rock skal bli en del av din musikkopplevelse. Roots Rock er et bærbart stereosystem som fungerer med Bluetooth®-enheter trådløst og med hundrevis av andre enheter via AUX-inngangen. Systemet bruker to fullfrekvenshøytalere og to slavebasser som leverer sterk bass og skarpe detaljer. Systemet leveres med et hengig REWIND™ sammenbrettbart deksel i tøy som består av gjenvunnet hamp, økologisk bomull og resirkulerte plastflasker (RPET).


Alt du trenger for å jamme

Roots Rock-enheten leveres med følgende:

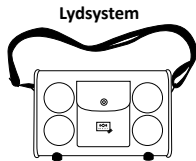


Lydsystem

REWIND™ sammenbrettbart deksel



AC netstrømtilførsel
(100-240 V AC)




3,5 mm stereo
mini-ledning

Sette på din Roots Rock-enhet


Roots Rock leveres med et innebygd oppladbart batteri som lades av netstrømtilførselen som følger med. LED-en ved siden av strømporten vil lyse RØDT når systemet er på lading og slår seg av straks batteriet er fullt.

Bruke vegguttak

1. Sett netstrøm ledningen (AC) i Roots Rock-enheten.
2. Sett veggstøpslet i en hensiktsmessig veggkontakt.

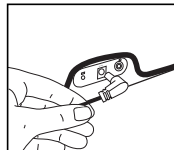


(1)

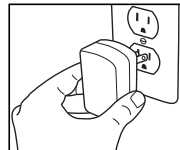


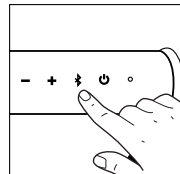
(2)

Kople til musikkenhet/er

Paring-modus (LED blinker blått)

Roots Rock går automatisk over i kobler-til-på-nytt modus i 5 sekunder så snart du slår den på (LED blinker BLÅTT). Den slår seg da over til AUX-modus (RØD LED). Du kan pare en ny enhet med Roots Rock ved å holde på  i 3 sekunder.

Merk deg følgende: Når  holdes i 3 sekunder vil enheten som for øyeblikket er koblet til Roots Rock starte og gå over i paring-modus.




Paring-modus (LED lyser fast blått)

Bruk den Bluetooth-aktiverte enheten din for paring med Roots Rock. Roots Rock trenger ikke paring-passord. Når ferdig paret, vil LED-en lyse fast blått.

Merk deg følgende: Roots Rock vil automatisk pare med den siste enheten som ble tilkoblet når slått PÅ (når mulig).


Tilkopling av andre enheter


AUX-inngangen bak på Roots Rock-enheten gjør at du kan kople andre lydenheter til systemet. Kople enheten din ganske enkelt til AUX-inngangen på Roots Rock ved å bruke den 3,5 mm stereo mini-ledningen (følger med).

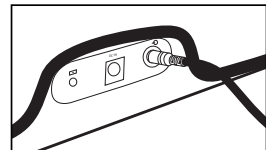


Brukervennlig

Når systemet har strøm på og en enhet er tilkopleet, er alt klart til at du kan nyte Roots Rock-enheten.


1. Trykk på strømknappen for å slå på Roots Rock-enheten. Trykk på strømknappen igjen for å slå av Roots Rock-enheten.
2. Øk eller minsk volumet på Roots Rock-enheten ved å trykke og/eller holde på + eller – knappen til ønsket volum er oppnådd. Du kan også justere systemvolumet ved å bruke kontrollene på musikk-kilden din.
3. Løs ut toppen av det sammenbrettbare dekselet og brett det slik at det blir et hendig stativ som gir ekstra stabilitet.
4. Trykk fort på  mens musikk spilles av hvis du vil sette på pause og starte igjen direkte fra Roots Rock.

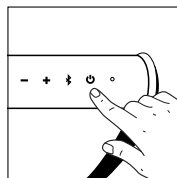


(1)

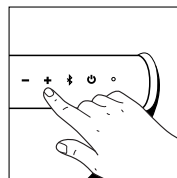

(2)

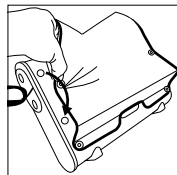

(3)

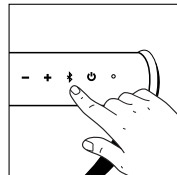

(4)

Skifte batteri

Roots Rock-enheten din har et oppladbart batteri som er konstruert for å vare like lenge som produktet. Skulle det uforutsette skje at du trenger et nytt batteri, ta kontakt med kundetjenesten som vil gi deg informasjon om garantien og utskifting-service for batteri ved utgått garanti.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Følg og ta vare på disse instruksjonene.
2. Respekter alle advarsler.3. Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann.
4. Foreta rengjøring kun med en tørr klut.
5. Ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Montering skal foretas i henhold til produsentens instruksjoner.
6. Apparatet må ikke installeres i nærheten av varmekilder slik som radiatorer, varmegitter og ovner, eller andre apparater (inkludert forsterkere) som utvikler varme.
7. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt, spesielt på støpsel, stikkontakt, og på punktene hvor de kommer ut fra apparatet.
8. Det skal kun brukes tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Trekk ut strømledningen ved lyn og torden, eller når enheten ikke skal brukes i en lengre periode.
10. All service skal henvises til kyndig og kvalifisert servicepersonell. Hvis apparatet på noe måte har blitt skadet, er det nødvendig med service på ting som en ødelagt strømledning eller støpsel, hvis væske har blitt sølt eller om gjenstander har falt ned/inn i apparatet, eller om apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, hvis det ikke fungerer normalt, eller om enheten har falt i gulvet.
11. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet.

WEEE forklaring



Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssoppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

BATTERIDIREKTIV



Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Var vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

Roots Rock

Kannettava Bluetooth®-äänentoistojärjestelmä


Hei ja tervetuloa House of Marleyn seuraan

Kiitos kun valitsit Roots Rock -järjestelmän osaksi musiikkikokemustasi. Roots Rock on kannettava stereokaiutinjärjestelmä. Se toimii suoraan Bluetooth®-laitteiden kanssa langattomasti sekä satojen muiden laitteiden kanssa AUX-liitännän kautta. Järjestelmässä on kaksi laaja-alaista bassokaiutinta ja kaksi passiivista säteilijää, joista basso kuuluu voimakkaana ja yksityiskohdat selkeinä. Järjestelmä sisältää kätevästi kankaista, taittuvan REWIND™-suojan, joka on valmistettu kierrätetyistä hampusta, ekopuuvillasta ja kierrätetyistä muovipulloista (RPET).


Kaikki mitä tarvitaan jammailuun

Roots Rock-järjestelmä sisältää seuraavat tuotteet:


Äänentoistojärjestelmä

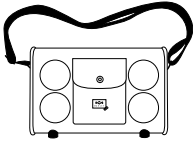

Taittuva REWIND™-suoja



AC-virtalähde
(100–240 VAC)





3,5mm stereo
Minijohto

Roots Rock-järjestelmäsi virranotto

Roots Rock-järjestelmä sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, joka ladataan järjestelmään sisältyvällä laturilla. Virtaportin vieressä oleva LED-valo palaa PUNAISENA kun järjestelmä on latautumassa ja sammuu kun akku on täysi.

Virran otto pistorasiasta


1. Kiinnitä AC-virtajohto Roots Rock-järjestelmään.
2. Kiinnitä virtajohto asianmukaiseen pistorasiaan.

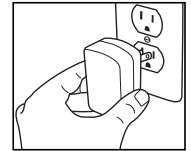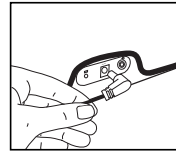


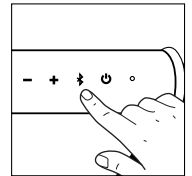
Musiikkilaitteiden kytkentä

Liittämistoiminto (välkkyvä sininen LED valo)

Roots Rock-järjestelmän liittämistoiminto käynnistyy automaattisesti 5 sekunniksi heti kun se on käynnistetty (vilkkuva SININEN LED-valo). Järjestelmässä käynnistyy sitten AUX-toiminto (PUNAISEN

LED-valo). Voit liittää uuden laitteen Roots Rock-järjestelmään painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.

Huom: Kun -painiketta painetaan 3 sekuntia, Roots Rock-järjestelmään sillä hetkellä liitetty laite kytkeytyy irti ja järjestelmä siirtyy liittämätilaan.




Liitäntä suoritettu (jatkuva sininen LED-valo)

Liitä Bluetooth-laitteesi Roots Rock-järjestelmään. Roots Rock-laite ei vaadi salasanaa liittämistä varten. Kun liitäntä on valmis, merkkivalo palaa jatkuvasti sinisenä.

Huom. Kun Roots Rock kytketään PÄÄLLE, se yhdistää automaattisesti laitteeseen, johon se oli viimeksi liitetty (jos mahdollista).


Muiden laitteiden liittäminen äänentoistojärjestelmään


AUX-liitäntä Roots Rock-järjestelmän takana mahdollistaa muiden audiolaitteiden liittämisen järjestelmään. Liitä laite 3,5 mm:n stereoliitinjohtolla (mukana paketissa) Roots Rock-järjestelmän AUX-liitäntään.

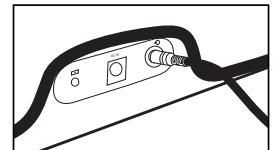


Helppo käyttää

Kun järjestelmässä on virta ja siihen on kytketty musiikkia toistava laite, olet valmis nauttimaan Roots Rock-järjestelmästäsi.


1. Kytke Roots Rock-järjestelmäsi päälle painamalla virtapainiketta. Kytke Roots Rock -järjestelmäsi pois painamalla virtapainiketta uudestaan.
2. Lisää tai vähennä Roots Rock-järjestelmän äänenvoimakkuutta koskettamalla ja/tai painamalla - ja + -nappuloita, kunnes haluttu äänenvoimakkuus on saavutettu. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä kaiutinjärjestelmään kytketyn laitteen omia säätöjä.
3. Avaa suojan yläosa ja taita se sopivaksi telineeksi antamaan lisätukea.
4. Paina nopeasti  -painiketta musiikin soidessa, jos haluat keskeyttää ja jatka toistoa suoraan Roots Rockista.

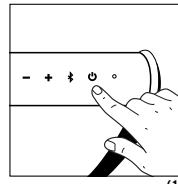


(1)

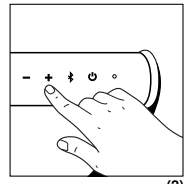

(2)

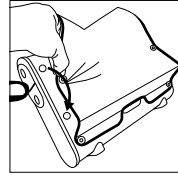

(3)

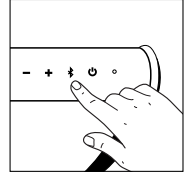

(4)

Akun vaihto

Roots Rock-järjestelmässä on ladattava akku, joka on suunniteltu kestäämään yhtä pitkään kuin itse tuote. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuusta ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta vaihtopalvelusta.

Tärkeää turvallisuustietoa

1. Lue nämä ohjeet ja säilytä ne huolella.
2. Noudata kaikkia varoituksia.
3. Älä käytä tätä laitetta kosteassa paikassa.
4. Puhdista vain kuivalla liinalla.
5. Älä peitä tuuletusaukkoja. Käynnistä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
6. Laitetta ei saa sijoittaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien, sähkölämmittimien tai muiden lämpöä tuottavien sähkölaitteiden (kuten kovaäänisten) välittömään läheisyyteen.
7. Varmista, ettei virtajohtoon päälle astuta eikä se joudu puristukseen, erityisesti pistokkeen kohdalla, eikä kohdassa, mistä virtajohto tulee ulos laitteesta.
8. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisäosia / tarvikkeita.
9. Irrota verkkojohtoon pistotulppa pistorasiasta ukonilmalla, tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
10. Jätä kaikki huolto valtuutetun huoltoliikkeen suorittavaksi. Huoltoa tarvitaan, jos laite on vaurioitunut millään lailla: esim. jos sen verkkojohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on joutunut nestettä tai jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei vaikuta toimivan kunnolla tai se on pudotettu.
11. Pientääkseen tulipalon ja sähköiskun riskiä, älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu sateelle tai kosteudelle.

WEEE-selitys



Tämä merkki tarkoittaa, että tämä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU-maassa. Kontrollioimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistaaksesi materiaalivarojen uudelleenikäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrattaa tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

AKKU A KOSKEVA DIREKTIIVI



Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Roots Rock

Portabelt Bluetooth® ljudsystem


Hej och välkommen till House of Marley

Vi är glada att du har valt Roots Rock för att bli del av din musikupplevelse. Roots Rock är ett portabelt, tvåvägs stereoljudsystem som fungerar med Bluetooth®-enheter anslutna trådlöst och hundratals andra enheter via extraingången. Systemet använder två bashögtalare med full räckvidd och två passiva strålare för att ge en stark bas och vassa detaljer. Systemet inkluderar en smart REWIND™-bärväska av återvunnen hampa, ekologisk bomull och återanvända plastflaskor (RPET).


Allt du behöver för att jamma

Roots Rock kommer med följande artiklar:


Ljudsystem

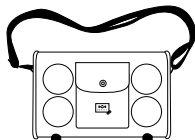

REWIND™ vikbart hölje



Nätanslutning
(100-240 VAC)




3,5 mm stereo-
minikabel

Använda din Roots Rock


Roots Rock inkluderar ett inbyggt återuppladdningsbart batteri som laddas med den inkluderade nätanslutningen. LED-lampan vid effektuttaget kommer att lysa RÖD när systemet laddas och stängs av när systemet är fulladdat.

Att använda ett vägguttag

1. Anslut nätanslutningskabeln till Roots Rock.
2. Sätt väggkontakten i ett passande vägguttag.

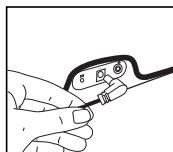


(1)

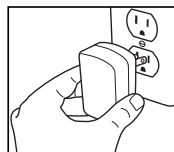


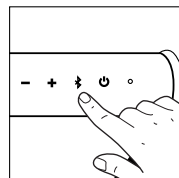
(2)

Anslut din(a) musik enhet(er)

Parningsläge (blinkande blå LED)

Roots Rock går automatiskt in i återanslutningsläge efter 5 sekunder så fort du aktiverar den (blinkande BLÅ lampa). Den går sedan över i tillsatsläge (RÖD lampa). Du kan para en ny enhet till Roots Rock genom att hålla in  under 3 sekunder.

OBS! Genom att hålla  under 3 sekunder kommer den enhet som för nuvarande är ansluten till Roots Rock att kopplas ur och parningsläget startas.




Anslutningsläge (fast blå LED)

Använd din Bluetooth-kapabla enhet för att para den med Roots Rock. Roots Rock kräver inget parningslösenord. När parningen är klar kommer LED-lampan att lysa fast i blått.

OBS! Roots Rock kommer automatiskt att para sig med den senaste anslutna enheten när den är PÅ (när så möjligt).


Ansluta andra enheter


Extraingångarna på baksidan av Roots Rock gör att du kan ansluta andra musikenheter till systemet. Anslut helt enkelt din enhet till AUX-ingången på Roots Rock med hjälp av en 3,5mm stereo minikabel (inkluderad).

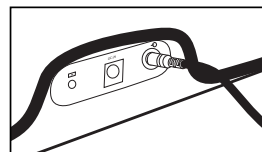


Enkel att använda

När systemet är igång och en enhet är ansluten är du redo att njuta av din Roots Rock.


1. Tryck och håll in effektknappen för att aktivera Roots Rock. Tryck och håll in effektknappen igen för att stänga av Roots Rock.
2. Öka eller minska volymen på Roots Rock genom att röra och/eller hålla – och + knapparna tills önskad volym nås. Du kan även justera systemvolymen med hjälp av kontrollerna på din dockade musikkälla.
3. Knäpp upp toppen på det vikbara höljet och vik till ett bekvämt ställ för extra stabilitet.
4. Tryck snabbt på  när musiken spelas för att pausa och spela direkt från Roots Rock.

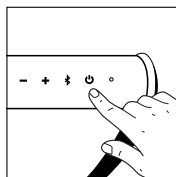


(1)

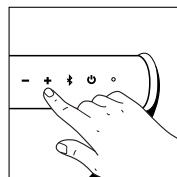

(2)

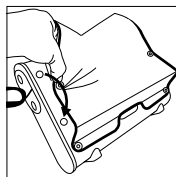

(3)

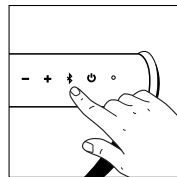

(4)

Byte av batteri

Din Roots Rock inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytestjänst utanför garantin.

Viktig säkerhetsinformation

1. Följ och behåll dessa instruktioner.
2. Följ alla varningar.
3. Använd inte denna enhet nära vatten.
4. Rengör endast med en torr trasa.
5. Blockera inte några ventileringsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
6. Installera inte nära en värmekälla såsom element, spjäll, spisar eller andra enheter (inkluderat förstärkare) som producerar värme.
7. Skydda elsladden från att någon trampar på den eller att den kläms, speciellt vid kontakten, uttagen eller där den utgår från enheten.
8. Anslut endast tillsatser/tillbehör specificerade av tillverkaren.
9. Ta ur kontakten för denna enhet under åskväder eller när den inte används under en längre tidsperiod.
10. Låt endast kvalificerad fackman utföra reparationer. Reparationer krävs när enheten har skadats på något vis, såsom om elsladden eller kontakten skadas, om vätska har spillts eller om föremål har fallit in i enheten, om enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller om den har tappats.
11. För att reducera risken för brand eller elchock, utsett inte denna enhet för regn eller fukt.

WEEE-forklaring



Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfalls avyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingsssystemen eller kontakta återforsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

BATTERIFORESKRIFT



Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

Roots Rock

Φορητό ηχοσύστημα Bluetooth®

Γεια σας και καλώς ορίσατε στο House of Marley


Μας τιμά το γεγονός ότι επιλέξατε το Roots Rock για να αποτελέσει τμήμα της εμπειρίας σας με τη μουσική. Το Roots Rock είναι ένα φορητό, στερεοφωνικό ηχοσύστημα, το οποίο συνεργάζεται με συσκευές Bluetooth® που συνδέονται ασύρματα, καθώς και με εκατοντάδες άλλες συσκευές μέσω της βοηθητικής εισόδου ήχου. Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο woofer πλήρους εύρους και δύο παθητικούς εκπομπούς για να προσφέρει δυνατά μπάσα και ξεκάθαρες λεπτομέρειες. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα εύρηστο αναδιπλούμενο κάλυμμα REWIND™ που αποτελείται από υπολείμματα ινών κάρναβης, βιολογικό βαμβάκι και ανακυκλωμένες πλαστικές φιάλες (RPET).

Όλα όσα χρειάζεστε για να ακούσετε μουσική

Το Roots Rock συνοδεύεται από τα εξής:




Ηχοσύστημα



Αναδιπλούμενο κάλυμμα REWIND™



Τροφοδοτικό AC
(100-240 VAC)




Στερεοφωνικό
μίνι καλώδιο 3,5 mm

Ενεργοποίηση του Roots Rock


Το Roots Rock περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που φορτίζεται από το συνοδευτικό τροφοδοτικό. Η φωτεινή ένδειξη LED κοντά στη θύρα φόρτισης ανάβει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα όταν το σύστημα φορτίζει και σβήνει όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί.

Τροφοδοσία από επιτοίχια πρίζα

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στο Roots Rock.
2. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη επιτοίχια πρίζα.

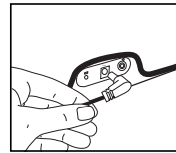


(1)

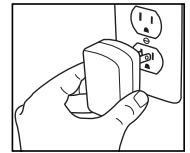


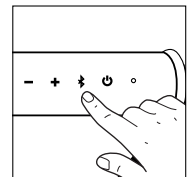
(2)

Σύνδεση των συσκευών μουσικής σας

Λειτουργία σύζευξης (Μπλε LED αναβοσβήνει)

Το Roots Rock περνά αυτόματα σε λειτουργία επανασύνδεσης για 5 λεπτά, αφού το ενεργοποιήσετε (η ΜΠΛΕ φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει). Στη συνέχεια, μεταβαίνει στη λειτουργία βοηθητικής εισόδου (φωτεινή ένδειξη ΚΟΚΚΙΝΗ). Μπορείτε να κάνετε σύζευξη μιας νέας συσκευής με το Roots Rock, αν κρατήσετε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Αν κρατήσετε το  πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, το Roots Rock θα αποσυνδέσει την ήδη συνδεδεμένη συσκευή και θα περάσει στη λειτουργία σύζευξης.




Λειτουργία σύνδεσης (Μπλε LED σταθερά αναμμένο)

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth για να κάνετε σύζευξή της με το Roots Rock. Το Roots Rock δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης για τη σύζευξη. Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη, το LED θα μείνει σταθερά αναμμένο με μπλε χρώμα.

Σημείωση: Μόλις τεθεί ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, το Roots Rock θα κάνει αυτόματη σύζευξη με την τελευταία συσκευή που είχε συνδεθεί μαζί του (εφόσον αυτό είναι δυνατό).


Σύνδεση άλλων συσκευών


Η βοηθητική είσοδος στο πίσω μέρος του Roots Rock σας επιτρέπει να συνδέετε άλλες συσκευές ήχου στο σύστημα. Αρκεί να συνδέσετε τη συσκευή σας στην είσοδο AUX του Roots Rock με το στερεοφωνικό μίνι καλώδιο 3,5 mm (περιλαμβάνεται).

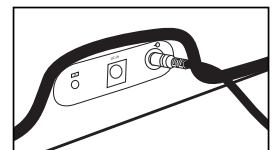


Ευκολία στη χρήση

Όταν το σύστημα τροφοδοτείται και είναι συνδεδεμένη μια συσκευή, είστε έτοιμοι να απολαύσετε το Roots Rock.


1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Roots Rock. Πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε το Roots Rock.
2. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου στο Roots Rock, πατώντας ή κρατώντας πατημένα τα κουμπιά – και +, μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή ένταση ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από τα χειριστήρια της πηγής μουσικής που χρησιμοποιείτε.
3. Ξεκουμπώστε το επάνω μέρος από το αναδιπλούμενο κάλυμμα και διπλώστε το ώστε να σχηματίσει μια εύχρηστη βάση για επιπλέον σταθερότητα.
4. Πατήστε για λίγο το  ενώ παίζει μουσική για να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής από το Roots Rock.

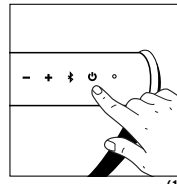


(1)

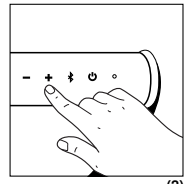

(2)

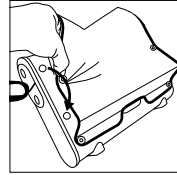

(3)

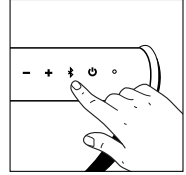

(4)


Αντικατάσταση μπαταρίας

Το Roots Rock περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαρκεί για όλη την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος. Στην απίθανη περίπτωση που θα χρειαστείτε μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, η οποία θα σας δώσει λεπτομέρειες για αντικατάσταση της μπαταρίας εντός και εκτός εγγύησης.


Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

1. Ακολουθήστε και τηρήστε αυτές τις οδηγίες.
2. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
4. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
5. Μην μπλοκάρτε κανένα άνοιγμα αερισμού. Τοποθετείτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, αεραγωγοί θερμότητας, φούρνοι ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
7. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην το πατήσει κανείς και να μην τσακίσει, ειδικά κοντά στο βύσμα, στις υποδοχές σύνδεσης και στο σημείο εξόδου από τη συσκευή.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
9. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια θύελλας με κεραυνούς ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Απαιτείται σέρβις αν η συσκευή έχει πάθει οποιαδήποτε ζημιά, όπως φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο βύσμα, αν έχουν χυθεί υγρά ή έχουν πέσει αντικείμενα επάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει.
11. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΗΗΣ

 Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωση του.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίψτε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Roots Rock

Sistema de Áudio Bluetooth® Portátil

Saudações e Bem-vindo à House of Marley

Muito obrigado por ter escolhido o Roots Rock para integrar na sua experiência musical. O Roots Rock é um sistema de som estéreo portátil compatível com dispositivos Bluetooth® ligados sem-fios e centenas de outros dispositivos através da entrada auxiliar. O sistema utiliza dois woofers de grande capacidade e dois radiadores passivos para produzir um som com graves intensos e nítido. O sistema inclui uma cómoda protecção articulada com revestimento em tecido REWIND™, fabricada com cânhamo reconduccionado, algodão orgânico e garrafas de plástico recicladas (RPET).


Tudo o que Precisa para Curtir um Som

O sistema Roots Rock inclui os seguintes artigos:




Sistema de som

Tampa retráctil REWIND™



Fonte de alimentação CA
(100-240 VCA)




Cabo mini
estéreo de 3,5 mm

Ligar o seu Roots Rock


O Roots Rock inclui uma bateria recarregável integrada que é carregada com a fonte de alimentação incluída. O LED junto à porta de alimentação fica VERMELHO quando o sistema está a carregar e apaga-se quando a bateria está carregada.

Com tomada de parede

1. Insira o cabo de alimentação CA no Roots Rock.
2. Insira a ficha numa tomada de parede próxima.

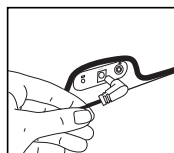

(1)

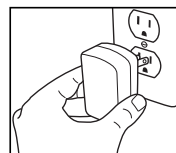


(2)

Ligar o(s) seu(s) dispositivo(s) de música

Modo de Emparelhamento (LED azul intermitente)

Assim que liga o Roots Rock, este passa automaticamente ao modo de religação durante 5 segundos (led AZUL intermitente). Seguidamente passa ao modo auxiliar (led VERMELHO). Poderá emparelhar um novo equipamento ao Roots Rock, premindo o durante 3 segundos.

Nota: Ao segurar o durante 3 segundos, activa o dispositivo que está ligado ao Roots Rock e entra no modo de emparelhamento.

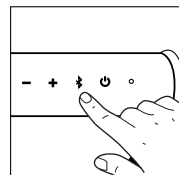


Modo Ligado (LED azul aceso)

Utilize o seu dispositivo compatível com Bluetooth para emparelhar o Roots Rock. O Roots Rock não necessita de palavra-passe de emparelhamento. Depois de emparelhado, o LED fica azul.

Nota: Quando LIGAR, o Roots Rock emparelha automaticamente com o último dispositivo que esteve ligado (quando possível).


Ligar outros dispositivos


A entrada auxiliar na parte de trás do sistema Roots Rock permite-lhe ligar outros dispositivos de áudio ao sistema. Basta ligar o seu dispositivo à entrada AUX do Roots Rock utilizando o cabo mini estéreo de 3,5 mm (incluído).

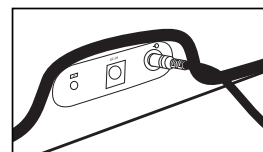

Fácil de Utilizar

Quando o sistema tem alimentação e é ligado um dispositivo, tem tudo o que precisa para desfrutar do seu Roots Rock.

1. Para ligar o Roots Rock, prima o botão de alimentação. Para desligar o Roots Rock, prima o botão de alimentação outra vez.
2. Aumente ou diminua o volume do Roots Rock premindo ou mantendo o dedo sobre os botões - e + até atingir o volume desejado. Também é possível regular o volume do sistema utilizando os comandos do equipamento musical.
3. Desencaixe a parte de cima da tampa retráctil e posicione-a de modo a formar um cómodo suporte para maior estabilidade.
4. Prima rapidamente  durante a reprodução de música para fazer pausa e retomar a reprodução directamente a partir do Roots Rock.

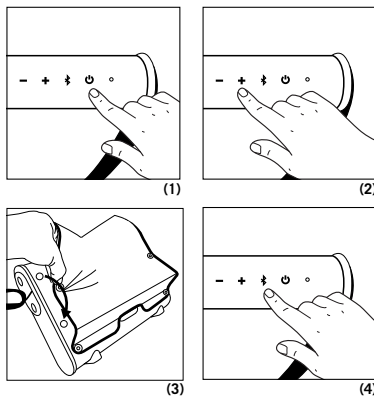

Substituição da bateria

O seu Roots Rock inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

Importantes informações de segurança

1. Siga e cumpra estas instruções.
2. Observe todas as advertências.
3. Não utilize este aparelho perto de água.
4. Limpe apenas com um pano seco.
5. Não obstrua quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
6. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, registos de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
7. Proteja o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado ou trilhado, principalmente na ficha, entradas, e no ponto onde saem do aparelho.
8. Utilize apenas acessórios indicados pelo fabricante.
9. Desligue o aparelho da tomada durante tempestades eléctricas ou quando não utilizar durante longos períodos.
10. Todas as operações de manutenção devem ser efectuadas por pessoal técnico qualificado. É necessário prestar assistência quando o aparelho sofrer qualquer tipo de danos, por exemplo, no cabo de alimentação ou na ficha, quando for derramado líquido ou caírem objectos em cima do aparelho, quando este estiver exposto a chuva ou humidade, quando não funcionar normalmente ou cair.
11. Para reduzir o risco de incêndio e choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

Explica cao da REEE



Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou a saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

INSTRUÇÕES RELATIVAMENTE AS PILHAS



Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

Roots Rock

Tařınabilir Bluetooth® Ses Sistemi

Merhaba ve House of Marley'e Hoř Geldiniz

Müzik deneyiminizin bir parçası olarak Roots Rock ürününü seçmenizden ötürü onur duyduk. Roots Rock, kablosuz olarak bağlanan Bluetooth® ve auxiliary giriřiyle bağlanan yüzlerce cihazla çalışabilen, taşınabilir, stereo ses sistemidir. Sistem, güçlü bas ve net detay sunmak için iki adet tam özellikli woofer ve iki pasif yayıcı kullanır. Sisteme, geri kazanılmış kenevir, organik pamuk ve geri dönüřtürülmüş plastik şişelerden (RPET) oluşan kullanışlı REWIND™ kumař katlanabilir kılıf dahildir.



Jam Yapmanız İçin Gereken Her Şey

Roots Rock beraberinde ařağıdaki parçalar gelir:




Ses Sistemi

REWIND™ Katlanabilir Kılıf

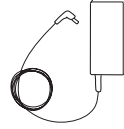

AC Güç Kaynağı
(100-240 V AC)




3,5mm Stereo
mini kablo

Roots Rock Cihazınızı Çalıştırma


Roots Rock içinde, birlikte verilen güç kaynağıyla şarj edilen, dahili şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Sistem şarj olurken güç bağlantı noktasının yanındaki LED ışığı KIRMIZI renkte yanacak ve pil dolduğunda kapanacaktır.

Priz ile Kullanım

1. AC güç kaynağı kablосunu Roots Rock cihazına takın.
2. Fiş uygun bir prize takın.

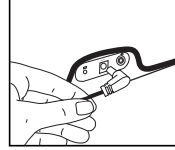

(1)

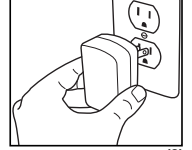


(2)

Müzik Cihaz(lar)ınızı Bağlama

Eşleştirme Modu (Yanıp Sönen Mavi LED Işığı)

Roots Rock cihazınızı açar açmaz cihaz otomatik olarak 5 saniye boyunca yeniden bağlanma moduna geçer (yanıp sönen MAVİ led ışığı). Ardından cihaz auxiliary moda geçer (KIRMIZI led ışık). ⚡ simgesini 3 saniye boyunca basılı tutarak Roots Rock ile yeni bir cihazı eşleştirebilirsiniz.

Not: ⚡ düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutmanız, halen Roots Rock'a bağlı olan cihazların bağlantısını keserek Eşleştirme Moduna geçecektir.

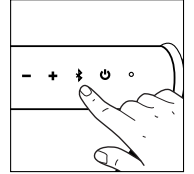


Bağı Mod (Sabit Mavi LED Işığı)

Roots Rock ile eşleştirmek için Bluetooth özellikli cihazınızı kullanın. Roots Rock cihazı bir eşleştirme parolası gerektirmez. Eşleştirme gerçekleştiğinde, LED ışığı sabit mavi renkte yanacaktır.

Not: Roots Rock cihazı ON (AÇ) açma düğmesi ile açıldığında, (mümkünse) en son bağlanmış olan cihazla otomatik olarak eşleşecektir.


Diğer cihazları bağlama


Roots Rock cihazının arkasındaki auxiliary giriş, diğer ses cihazlarını sisteme bağlamanızı sağlayacaktır. Cihazınızı Roots Rock üzerinde bulunan AUX girişine (ürün beraberinde verilen) 3,5 mm stereo mini kablo ile bağlamanız yeterlidir.

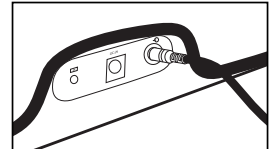


Kullanımı Kolay

Sistem açıldığında ve cihaz bağlıken, Roots Rock cihazınızın keyfini çıkarmaya hazırsınız demektir.


1. Roots Rock cihazını açmak için güç düğmesine basın. Roots Rock cihazını kapatmak için güç düğmesine tekrar basın.
2. Roots Rock cihazının sesini – ve + düğmelerine basarak ve/veya basılı tutarak ses istenilen düzeye gelene kadar sesi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Sistem sesini, müzik cihazının ses kontrollerini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.
3. Daha fazla sağlamlık için, katlama kılıfının üstündeki çıkırtı açın ve kullanışlı bir stand üzerinde katlayın.
4. Oynatmayı doğrudan Roots Rock cihazından duraklatmak ve yeniden başlatmak için müzik çalarken  düğmesine hızlıca basın.

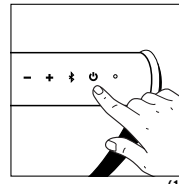


(1)

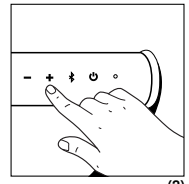

(2)

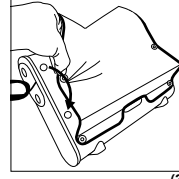

(3)

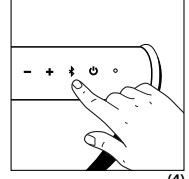

(4)

Pil Değiştirme

Roots Rock'ınızda, ürünün ömrü boyunca yetecek şekilde tasarlanmış şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Pili değiştirmenizin gerekmesi durumunda, lütfen, size garanti kapsamı ve garanti kapsamı dışında olan pil değiştirme hizmet detaylarını verecek Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.

Önemli Güvenlik Bilgileri

1. Bu talimatlara uyun ve talimatları muhafaza edin.
2. Tüm uyarılara uyun.
3. Bu aleti su yakınında kullanmayın.
4. Sadece kuru bezle temizleyin.
5. Havalanma açıklıklarını kapatmayın. Üreticinin talimatları doğrultusunda kurun.
6. Radyatör, ısıtıcı, ocak veya (amfiler dahil) ısı üreten herhangi bir aletin yakınında kurmayın.
7. Güç kablosunu, üzerinde yürünmesine veya özellikle fiş, çoklu prizler ve aletten çıktıkları noktada ezilmeye karşı koruyun.
8. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
9. Şimşek ve yıldırımın olduğu fırtınalı havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu aleti prizden çıkarın.
10. Tüm servis işleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç besleme kablosunun ya da fişinin hasar görmesi, alete sıvı dökülmesi ya da alet üzerine bir nesne düşmesi, aletin yağmur ya da neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmüş olması gibi aletin herhangi bir şekilde hasar gördüğü durumlarda servis bakımı gereklidir.
11. Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için aleti yağmur ya da neme maruz bırakmayın.

WEEE açıklaması



Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri donuşturulmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri donuşturulmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

PİL DIREKTİFİ



Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler icerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. Lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

